

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

LDM396 型

三相多功能电力智能仪表 LCD 版

使用手册

深圳市龙电电器有限公司

前言

非常感谢您采购我公司生产的 LDM396 三相多功能电力仪表。

三相多功能电力仪表为我公司多年开发制造经验而设计生产,集诸多功能于一身的新一代智能显示仪表,采用高性能智能处理器,输入、输出、通讯相互之间光电隔离等技术;提供多种灵活的输出功能及方式,采用 RS485 串行接口,标准 MODBUSRTU 通讯协议,方便实现组网监控,以便更好地远程监控、数据分析;先进的生产工艺、严格的检验流程,通过国际质量体系认证,品质可靠。

该产品广泛应用于电力系统、楼宇电气、低压配电、油田、机场、高铁、地铁等自动化领域。请您在使用本产品前,详细阅读本使用手册。

注意

- (1) 未经同意,不得对本书的部分或全部内容进行转载、复制。
- (2) 本手册的内容,包括规格会有所变动,恕不另行通知。
- (3) 非专业人员请勿打开壳体进行操作,以防引起设备损坏或人身事故。
- (4) 当仪表工作时,请勿接触端子。

安全注意事项

误操作会引起险情,有可能造成伤害甚至严重后果,请务必遵守安全操作规程。

警告

- ◆在安装、拆卸、连接导线、保养或检测之前,请将电源关闭,否则会导致触电、误操作或故障发生。
- ◆通电时请不要触摸端子等有电部分,否则会引起触电。

目 录

一、概述	1
二、技术参数	1
三、操作说明	2-14
1、页面显示示意图	2-8
2、菜单组织结构图	8-9
3、编程菜单结构图	9-14
四、功能说明	15-26
1、数字通讯 (标配)	15
1.1、功能码	15
1.2、报文格式	15-18
1.3、MODBUS-RTU 通讯地址	18-30
2、电能脉冲输出 (标配)	30
3、复费率功能 (选配)	31
4、开关量输出 (选配)	32-33
4.1、越限报警方式	34
4.2、通讯遥控方式	34
5、开关量输入 (选配)	35
6、变送输出 (选配)	35-38
五、接线正意图	39-41
96 方形接线图	39
80 方形接线图	40
72 方形接线图	41
六、常见问题解决方案.....	42-43

多功能电力仪表--用户手册

一、概述

LDM396 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表，能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输，可广泛应用变电站自动化，配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核，实现 LCD 现场显示和远程 RS-485 数字通讯接口，采用 MODBUS-RTU 通讯协议。

外形代号	名称	测量	显示	标配功能	选配功能 (可组合)
96 方形	三相多功能电力仪表	三相电流、电压、总有功功率、总无功功率、功率因数、总视在功率、频率、分相有/无功功率、分相功率因数、有功电能、无功电能	LCD 分页显示	RS485 通讯、电能脉冲输出、	96 方形: 4DI、4DO、4AO、谐波、复费率
80 方形					80 方形: 2DI、2DO、2AO、谐波或 4DI、4AO、谐波、复费率
72 方形					72 方形: 2DI、或 2DO、3AO 谐波、复费率 (需其它组合需特殊订制)

二、技术参数

性 能	参 数	
输 入 测 量 显 示	网络	三相三线、三相四线
	电压	额定值 AC 500V
		过负荷 持续: 1.2 倍 瞬时: 10 倍/10s
		功 耗 < 1VA (每相)
		阻 抗 > 500kΩ
		精 度 RMS 测量, 精度等级 0.2 级
	电流	额定值 AC 5A
		过负荷 持续: 1.2 倍 瞬时: 10 倍/10s
		功 耗 < 0.4VA (每相)
		阻 抗 < 2mΩ
		精 度 RMS 测量, 精度等级 0.2 级
	频 率	45-65HZ
	功 率	视在功率, 有功精度 0.5 级, 无功精度 1 级
	电 能	四象限计量, 有功精度 0.5 级, 无功精度 1 级
	谐 波	总谐波含量 2-31 次 (选配)
电源	工作范围	AC/DC85-270V
	功 耗	≤5VA
输出	数字接口	RS-485、MODBUS-RTU 协议
	脉冲输出	1 路有功电能脉冲输出, 脉冲常数: 5000imp/kWh
环境	工作环境	-10~55°C
	储存环境	-20~75°C
安全	耐 压	输入/电源 > 2kV, 输入/输出 > 2kV, 电源/输出 > 1kV
	绝 缘	输入、输出、电源对机壳 > 50MΩ
电能测量范围		有功无功电度测量范围 0-99999999M, 超过此数值电度从 0 开始计数

备注: 建议在通讯两端(A 与 B 之间)并联一个 120Ω 左右的电阻, 以保证通讯质量。

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

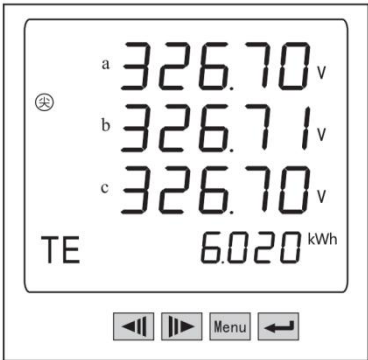
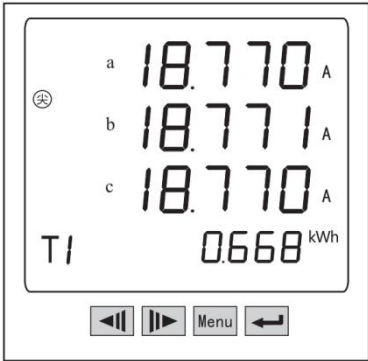
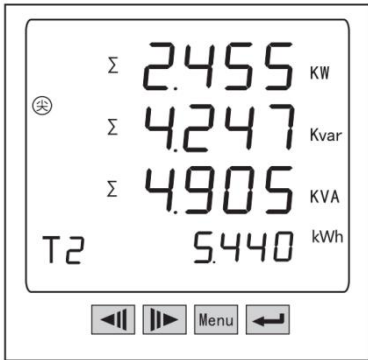
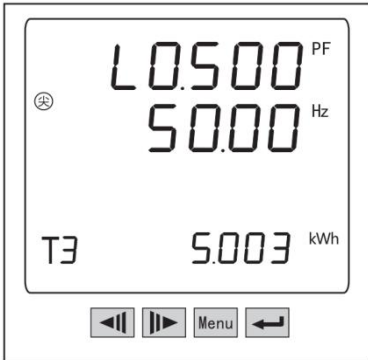
三、操作说明

1、页面显示示意图





多功能电力仪表共有 18 个电力参数显示页面，其中有 7 个标配页面，11 个选配页面，用户可设置为自动切换显示，也可设置为手动切换。通过 “◀▶” 键来完成页面切换。





三相多功能电力仪表 (LCD 版)

页面	内容	说明
第一页面 电压		分别显示电压 U_a、U_b、U_c (三相四线) 和 U_{ab}、U_{bc}、U_{ca} (三相三线)、正向总有功电能 EP, 左图中: $U_a = 326.70V$ $U_b = 326.71V$ $U_c = 326.70V$ $EP = 6.020kWh$ 三相三线接线仪表显示线电压 三相四线接线仪表显示相电压
第二页面 电流		显示三相电流 I_a、I_b、I_c 和正向尖有功电能 EP1, 左图中: $I_a = 18.770A$ $I_b = 18.771A$ $I_c = 18.770A$ $EP1 = 0.668kWh$
第三页面 总功率		显示总有功功率 (W) 总无功功率 (var) 总视在功率 (VA) 正向峰有功电能 EP2 左图中: $PS = 2.455KW$ $QS = 4.247 Kvar$ $SS = 4.905KVA$ $EP2 = 5.440kWh$
页面	内容	说明
第四页面 总功率因数 频率		显示总功率因数 PF、频率 F、正向平有功电能 EP3, 左图中: 第 1 排: 功率因数为 L0.5 第 2 排: 频率为:50.00Hz $EP3 = 5.003kWh$

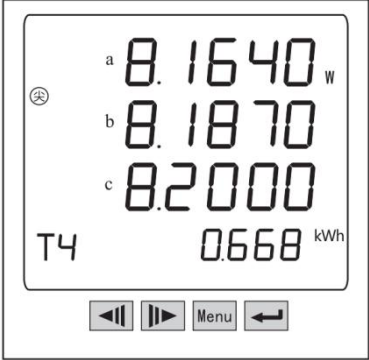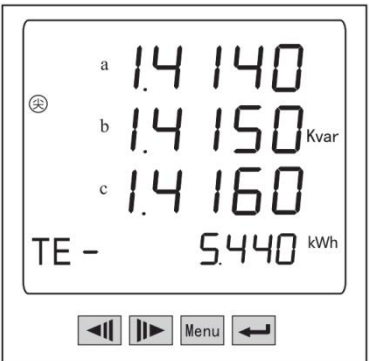
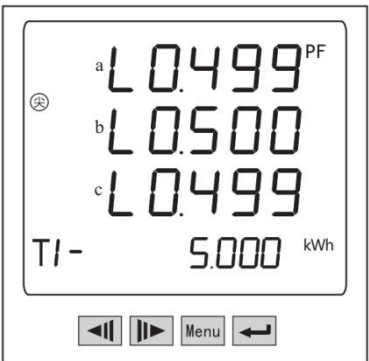
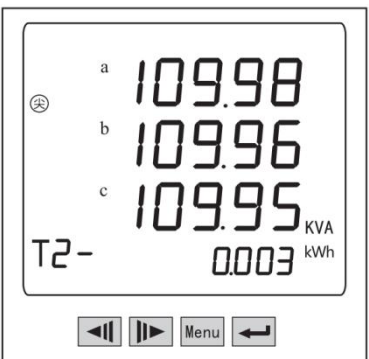
三相多功能电力仪表 (LCD 版)

第五页面 分相有功功率		显示 A、B、C 三相有功功率、正向谷有功电能 EP4，左图中： Pa=8.1640KW Pb=8.1870KW Pc=8.2000KW EP4=0.668kWh
第六页面 分相无功功率		显示 A、B、C 三相无功功率、反向谷有功电能 EP-，左图中： Qa=1.4140Kvar Qb=1.4150Kvar Qc=1.4160Kvar EP-=5.440kWh
第七页面 分相功率因数		显示 A、B、C 三相功率因数、反向尖有功电能 EP1-，左图中： PFa=L0.499 PFb=L0.500 PFc=L0.499 EP1-=5kWh
页面	内容	说明
第八页面 分相视在功率 (选配)		显示 A、B、C 三相视在功率、反向峰有功电能 EP2-，左图中： Sa=109.98KVA Sb=109.96KVA Sc=109.95KVA EP2-=0.003kWh

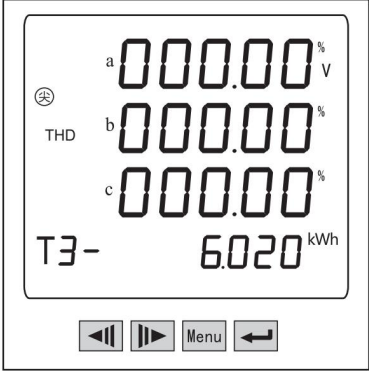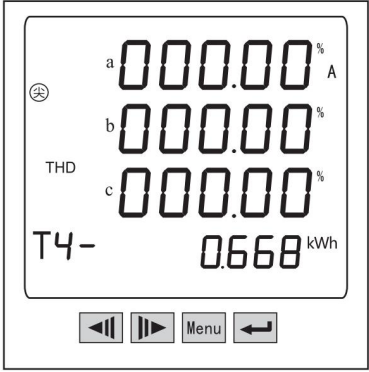
三相多功能电力仪表 (LCD 版)

第九页面 分相电压 总谐波 (选配)	 The LCD display shows three rows of data: 'a' phase voltage THD at 0000.00%, 'b' phase voltage THD at 0000.00%, and 'c' phase voltage THD at 0000.00%. Below these, it shows 'T3-' and a value of 6.020 kWh. Navigation buttons (left, right, Menu, back) are at the bottom.	显示 A、B、C 各相电压总谐波含量和反向平有功电能 EP3-。 EP3-=6.02kWh
第十页面 分相电流 总谐波 (选配)	 The LCD display shows three rows of data: 'a' phase current THD at 0000.00%, 'b' phase current THD at 0000.00%, and 'c' phase current THD at 0000.00%. Below these, it shows 'T4-' and a value of 0.668 kWh. Navigation buttons (left, right, Menu, back) are at the bottom.	显示 A、B、C 各相电流总谐波含量和反向谷有功电能 EP4-。 EP4-=0.668kWh
第十一页面 电压、电流需量 (选配)	 The LCD display shows 'Max' voltage at 122.05 V and 'Max' current at 14.863 A. Below these, it shows 'TE' and a value of 1.132 kvarh. Navigation buttons (left, right, Menu, back) are at the bottom.	显示最大电压、电流需量（每五分钟采集一次数值）和正向总无功电能 Eq，左图中： Umax=122.05V Imax=14.863A Eq=1.132Kvarh
页面	内容	说明
第十二页面 有功、无功 功率需量 (选配)	 The LCD display shows 'Max' active power at 3.174 kW and 'Max' reactive power at 2.508 kvar. Below these, it shows 'T1' and a value of 1.362 kvarh. Navigation buttons (left, right, Menu, back) are at the bottom.	显示最大有功功率、无功功率需量（每五分钟采集一次数值）和正向尖无功电能 Eq1，左图中： Pmax=3.174kW Qmax=2.508Kvar Eq1=1.362Kvarh

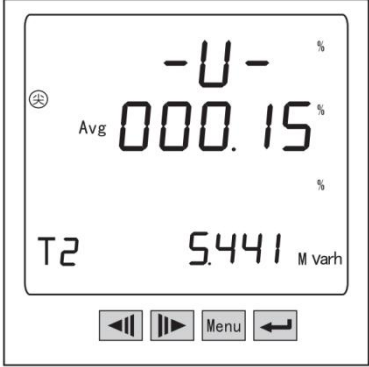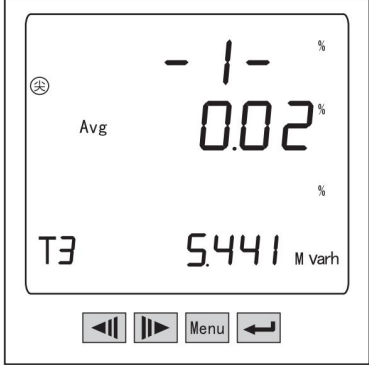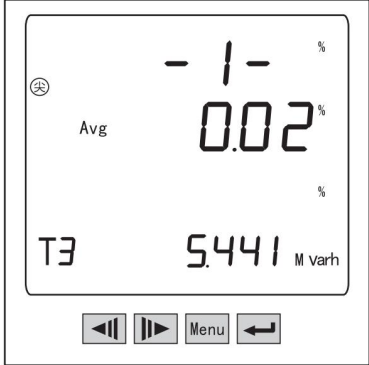三相多功能电力仪表 (LCD 版)

第十三页面 三相电压不平衡度 (选配)		显示三相电压总不平衡度和正向峰无功电能 Eq2。 左图显示电压不平衡度为：0.15% Eq2=5.441Mvarh
第十四页面 三相电流不平衡度 (选配)		显示三相电流总不平衡度和正向平无功电能 Eq3。 左图显示电压不平衡度为：0.02% Eq3=5.441Mvarh
第十五页面 漏电流 (选配)		显示漏电流正向谷无功电能 Eq4。 左图显示漏电流为：0A Eq4=6.02Mvarh
页面	内容	说明
第十六页面 零序电流 (选配)		显示零序电流和反向总无功电能 Eq-。 左图显示零序电流为：0A。 Eq-=0.01Mvarh

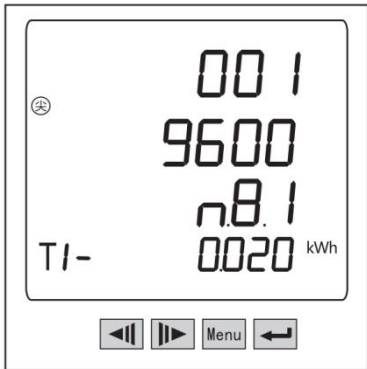三相多功能电力仪表 (LCD 版)

第十七页面 表地址 脉冲常数 波特率 (选配)		显示表地址、脉冲常数、波特率和反向尖无功电能 Eq1-，左图显示： 表地址：001 波特率：9600 校验位：n.8.1 Eq1- = 0.02kWh
第十八页面 日历 (选配)		左图显示： 2019 年 11 月 21 日 08 点 37 分 33 秒

- 注：1、如需显示选配页面，请提前告知。
2、以上页面仅作为显示字符说明，具体显示顺序参照产品。
3、显示页面下方的四象限电能按照《电能参数对照表》电能顺序循环显示，与其它显示参数的组合可能与以上页面显示不同，具体请参照产品。

电能参数对照表

电能顺序	计量项目	符号	单位	电能顺序	计量项目	符号	单位
1	正向总有功电能	TE	kWh	11	正向总无功电能	TE	Kvarh
2	正向尖有功电能	T1	kWh	12	正向尖无功电能	T1	Kvarh
3	正向峰有功电能	T2	kWh	13	正向峰无功电能	T2	Kvarh
4	正向平有功电能	T3	kWh	14	正向平无功电能	T3	Kvarh
5	正向谷有功电能	T4	kWh	15	正向谷无功电能	T4	Kvarh
6	反向总有功电能	TE-	kWh	16	反向总无功电能	TE-	Kvarh
7	反向尖有功电能	T1-	kWh	17	反向尖无功电能	T1-	Kvarh
8	反向峰有功电能	T2-	kWh	18	反向峰无功电能	T2-	Kvarh
9	反向平有功电能	T3-	kWh	19	反向平无功电能	T3-	Kvarh
10	反向谷有功电能	T4-	kWh	20	反向谷无功电能	T4-	Kvarh

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

回车键  : 密码进入确认及数字参数修改确认。

菜单键  : 用于选择菜单界面、退出功能和返回上级菜单功能。

向右键  : 测量显示时做转换功能,修改数据时此键为数字加键。

向左键  : 测量显示时做转换功能,修改数据时此键为数字减键。

2、菜单组织结构


第一层	第二层	第三层	描述
密码 CodE	验证密码 Put	密码数据 (0-9999)	当输入的密码正确时才可以进入编程。 默认密码: 0001
	修改密码 CHAg	密码数据 (0-9999)	密码验证成功才能修改密码
系统设置 SEt	网络 nEt	N.3.4 和 N.3.3	选择测量信号的输入网络
	电流变比 Ct.I	1-9999	设置电流信号变比=1 次刻度/2 次刻度 例: 200A/5A=40
	电压变比 Pt.U	1-9999	设置电压信号变比=1 次刻度/2 次刻度 例: 10KV/100V=100
第一层	第二层	第三层	描述
显示设置 dIS	显示 dIS.E	0000	可任意设置 LCD 休眠时间
	显示翻页 dIS.P	Auto/HAnd	Auto:表示自动翻页, 每 2S 翻页; Hand :表示手动翻页
	亮度 b.LED	0~6	调整数码管亮度, "0"为最暗, "6"为最亮。 (此项无意义)
通讯参数 Conn	地址 Add	1~247	仪表地址范围 1~ 247
	通讯校验位 dAtA	N.8.1/O.8.1/E.8.1	N.8.1:无校验位; O.8.1 : 奇校验; E.8.1 :偶校验
	通讯速率 bud	1200~9600	波特率 1200、2400、4800、9600
变送设置 Ao-1/2/3/4	数据项选择 tyPE	OFF/UA-H/...	OFF:该路变送无输出, UA-H:该路变送输出 A 相电压 (4~20mA)
	变送高端 A-Hi	0-9999	范围对应值, 设置见变送设置说明
	变送低端 A-LO	0-9999	范围对应值, 设置见变送设置说明
开关量输出设置(报警) do-1/2/3/4	数据项选择 tyPE	OFF/UA-H/...	OFF:该路无报警项, UA-H:该路为 A 相电压上限, 报警设置见报警设置说明
	报警门限值 d-Li	1-9999	当前报警项的报警门限, 设置见报警设置说明
	报警返回值 d-rE	1-9999	此项数值设置好报警值后, 自动生成

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

	报警延时 d-dL	0.01S-99.99S	延时动作时间
设置当前时间 SEtt	设置年、月 t-ny	01.01	设置当前年和月
	设置日、时 t-rh	01.00	设置当前日和时
	设置分、秒 t-FS	00.01	设置当前分和秒
设置时区 Setq	设置时区 1/2 SE-1/2	00.00.0	设置时区 (月、日、时段号) 有 2 个时段表号 1 和 2
设置时段表 Sd-1/2	设置时段 (1-8) Sd1 (2) 1/2/3/4/5/6/7/8	00.00.0	设置时段 (时、分、费率号) 费率号 1、2、 3、4 分别代表尖、峰、平、谷


3、编程菜单结构图

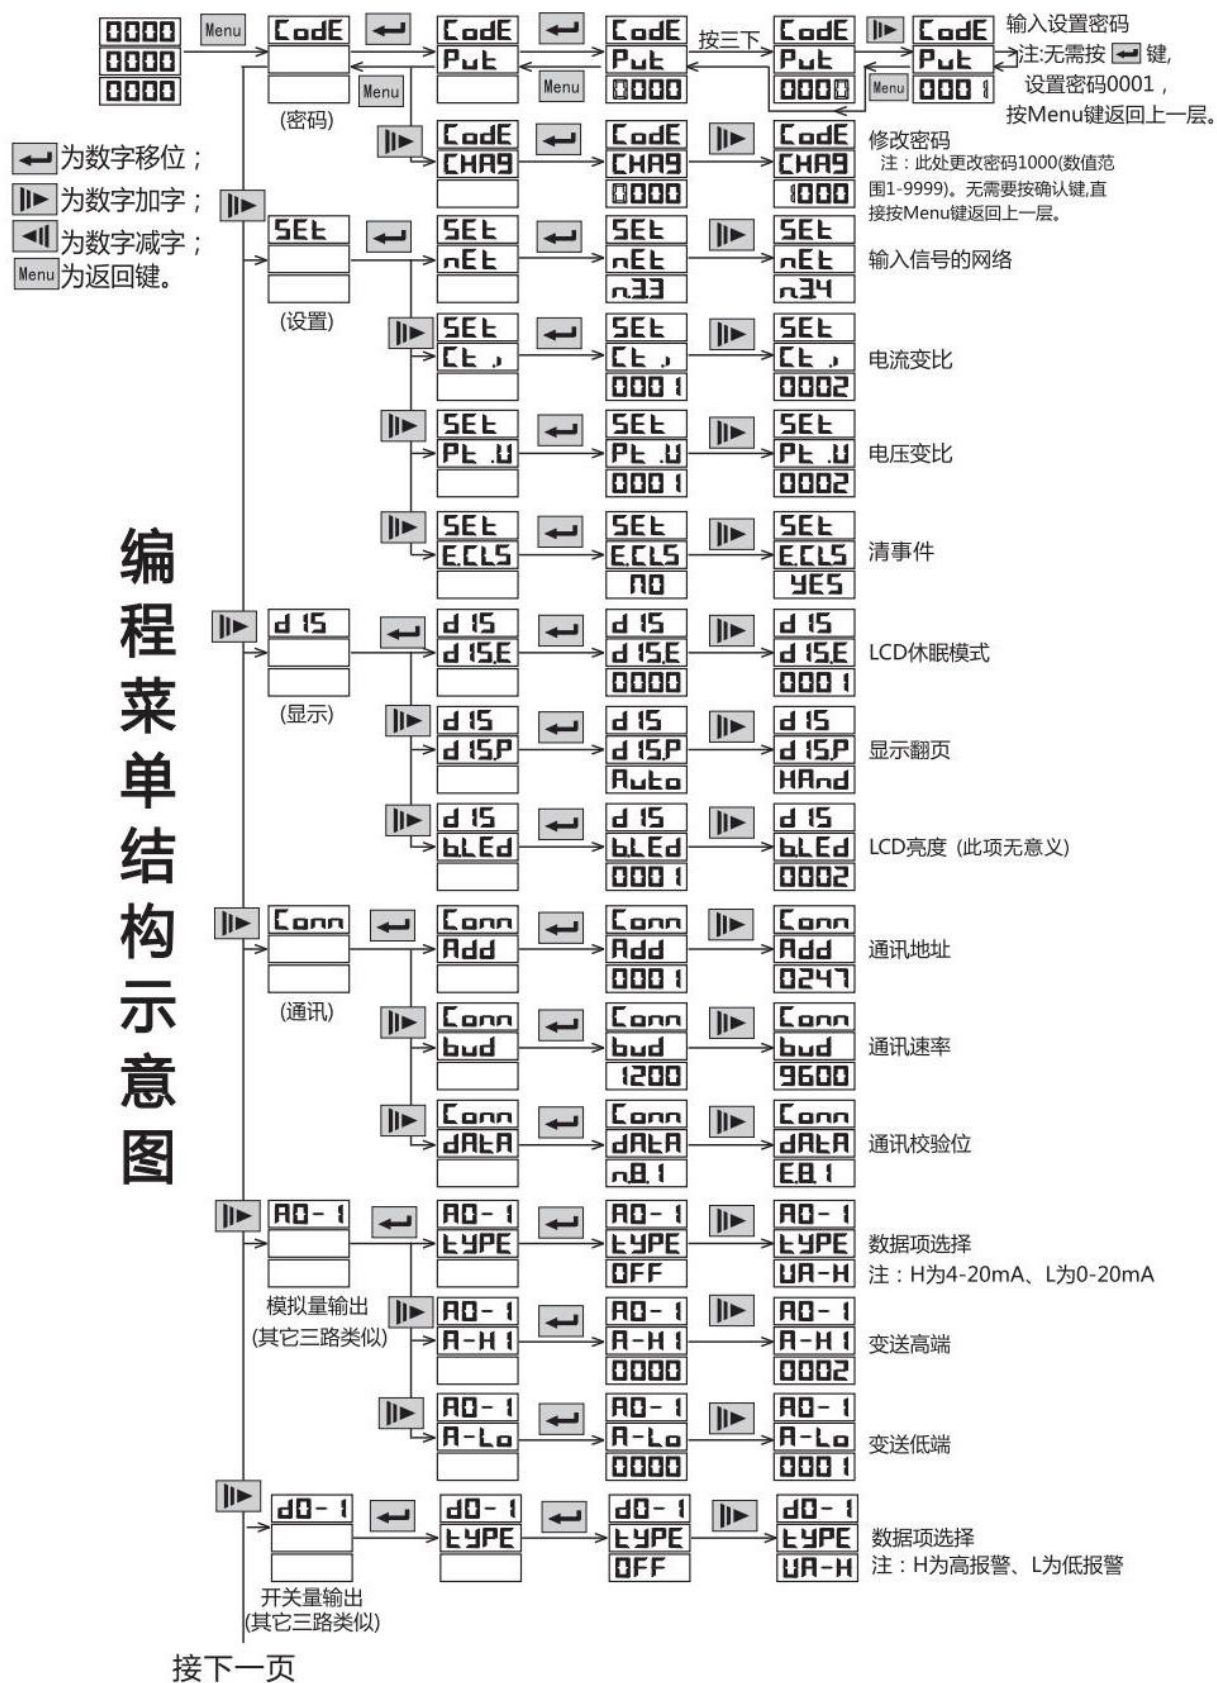三相多功能电力仪表 (LCD 版)




三相多功能电力仪表 (LCD 版)

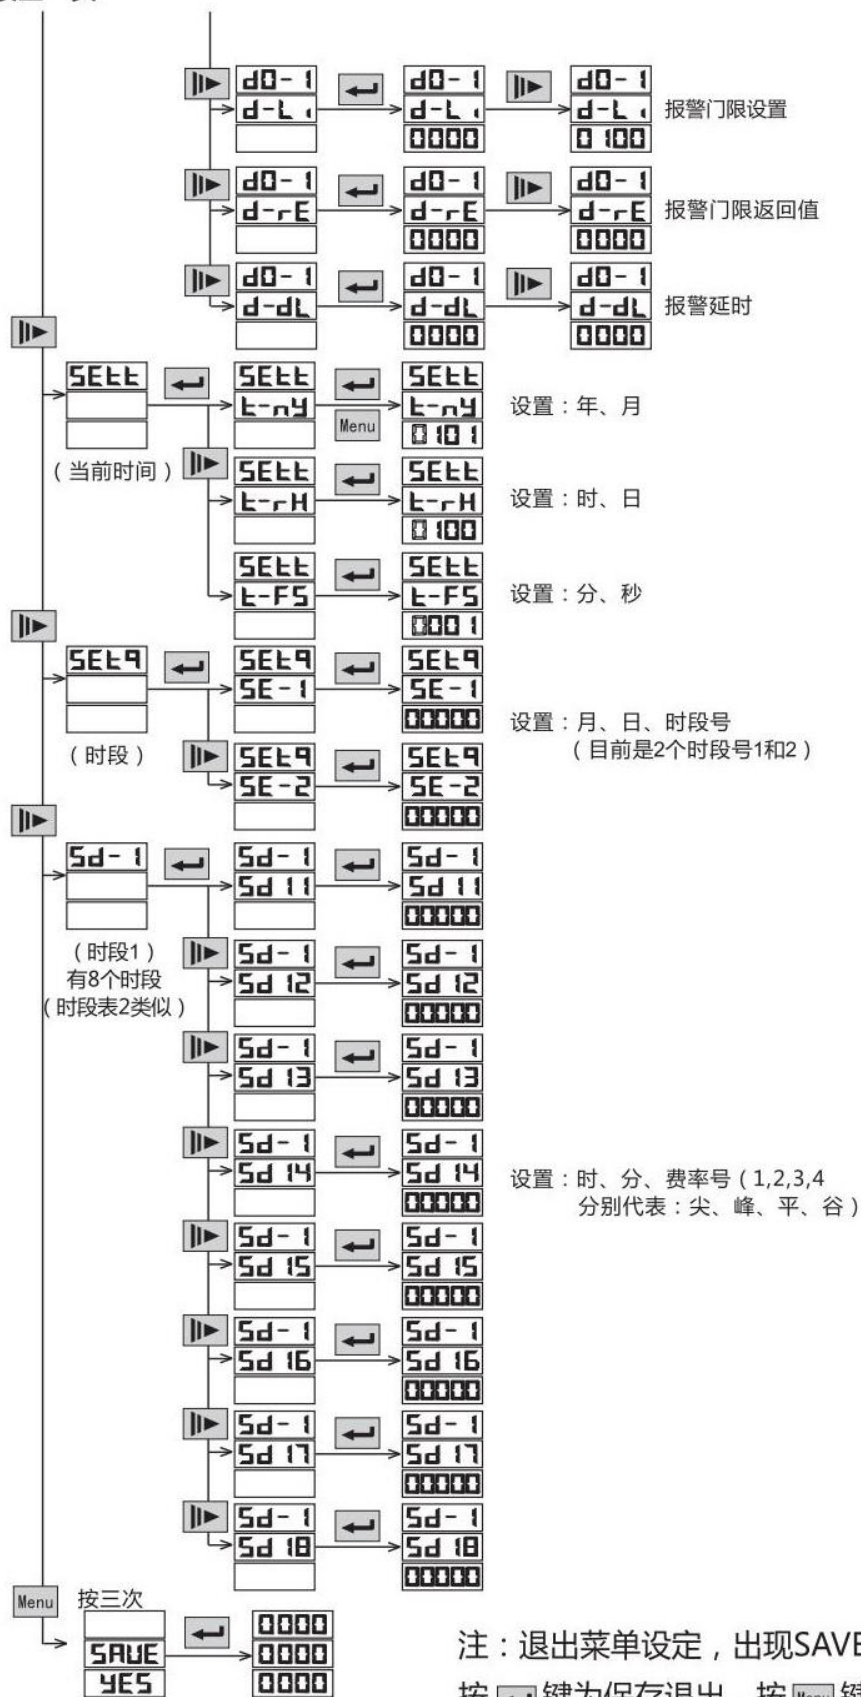接上一页




三相多功能电力仪表 (LCD 版)

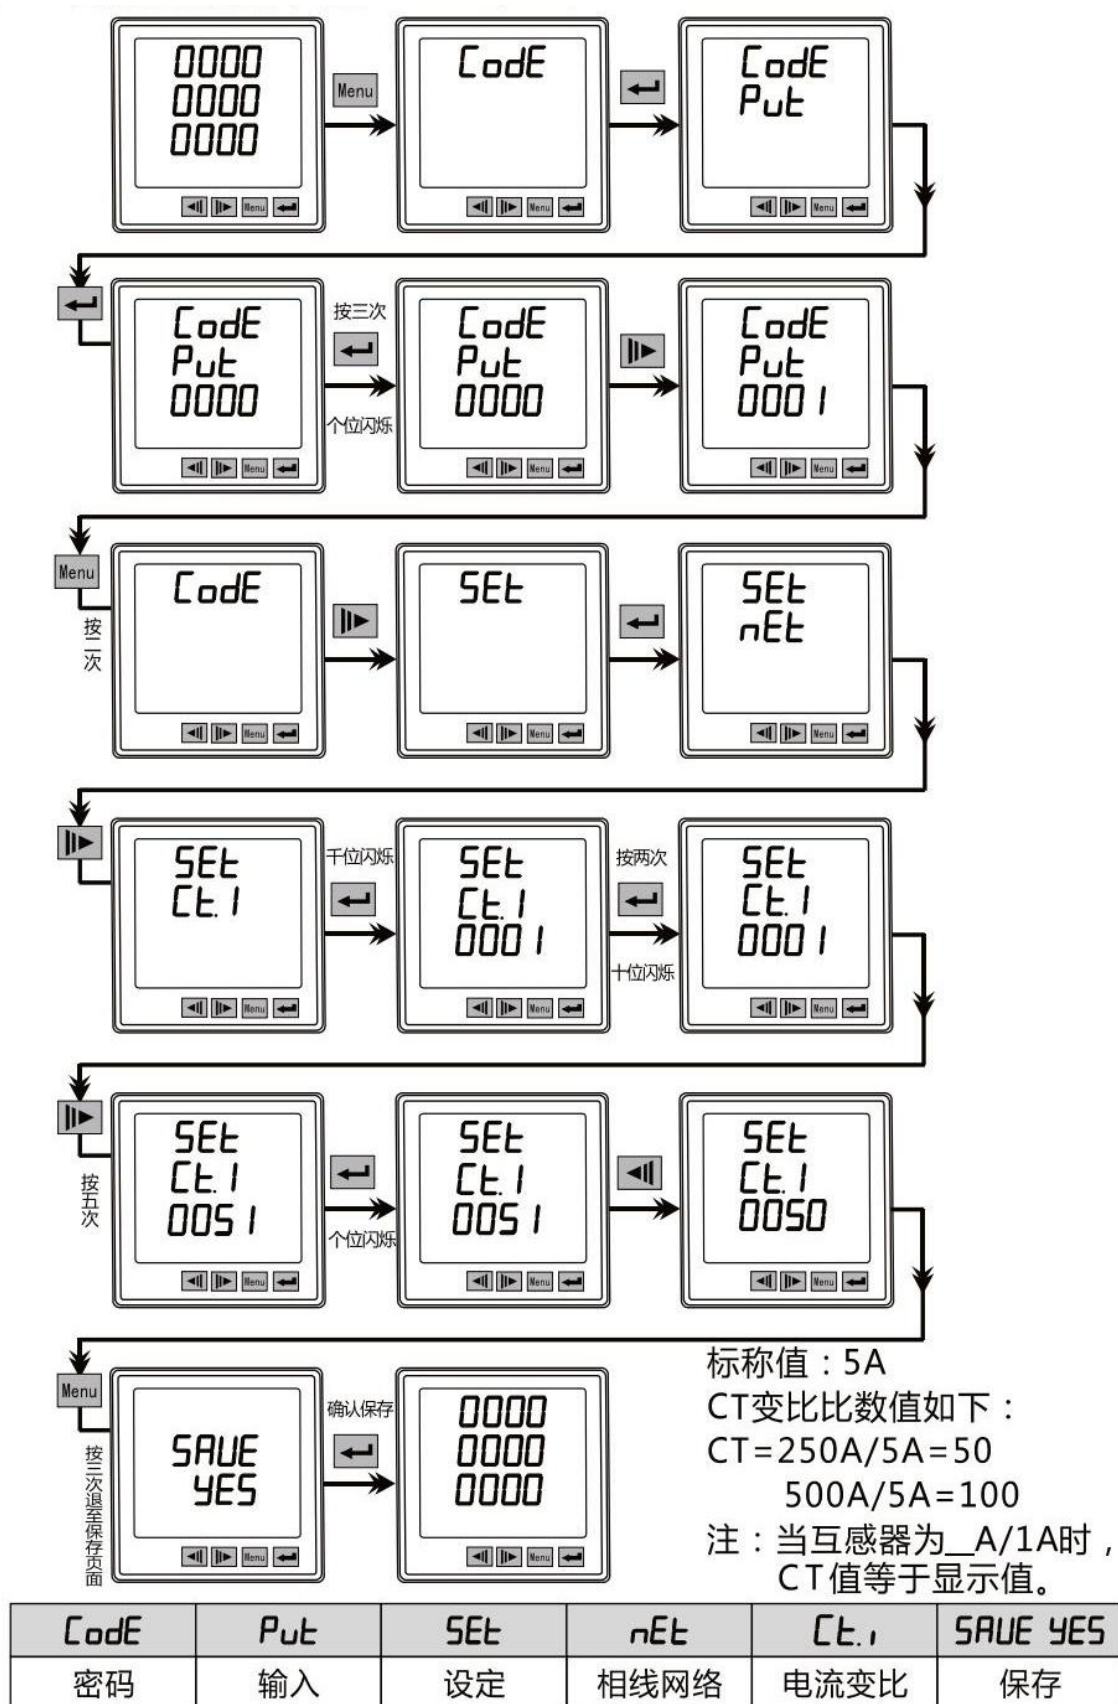例 1：电流变比调试 (例：250/5A)




三相多功能电力仪表 (LCD 版)

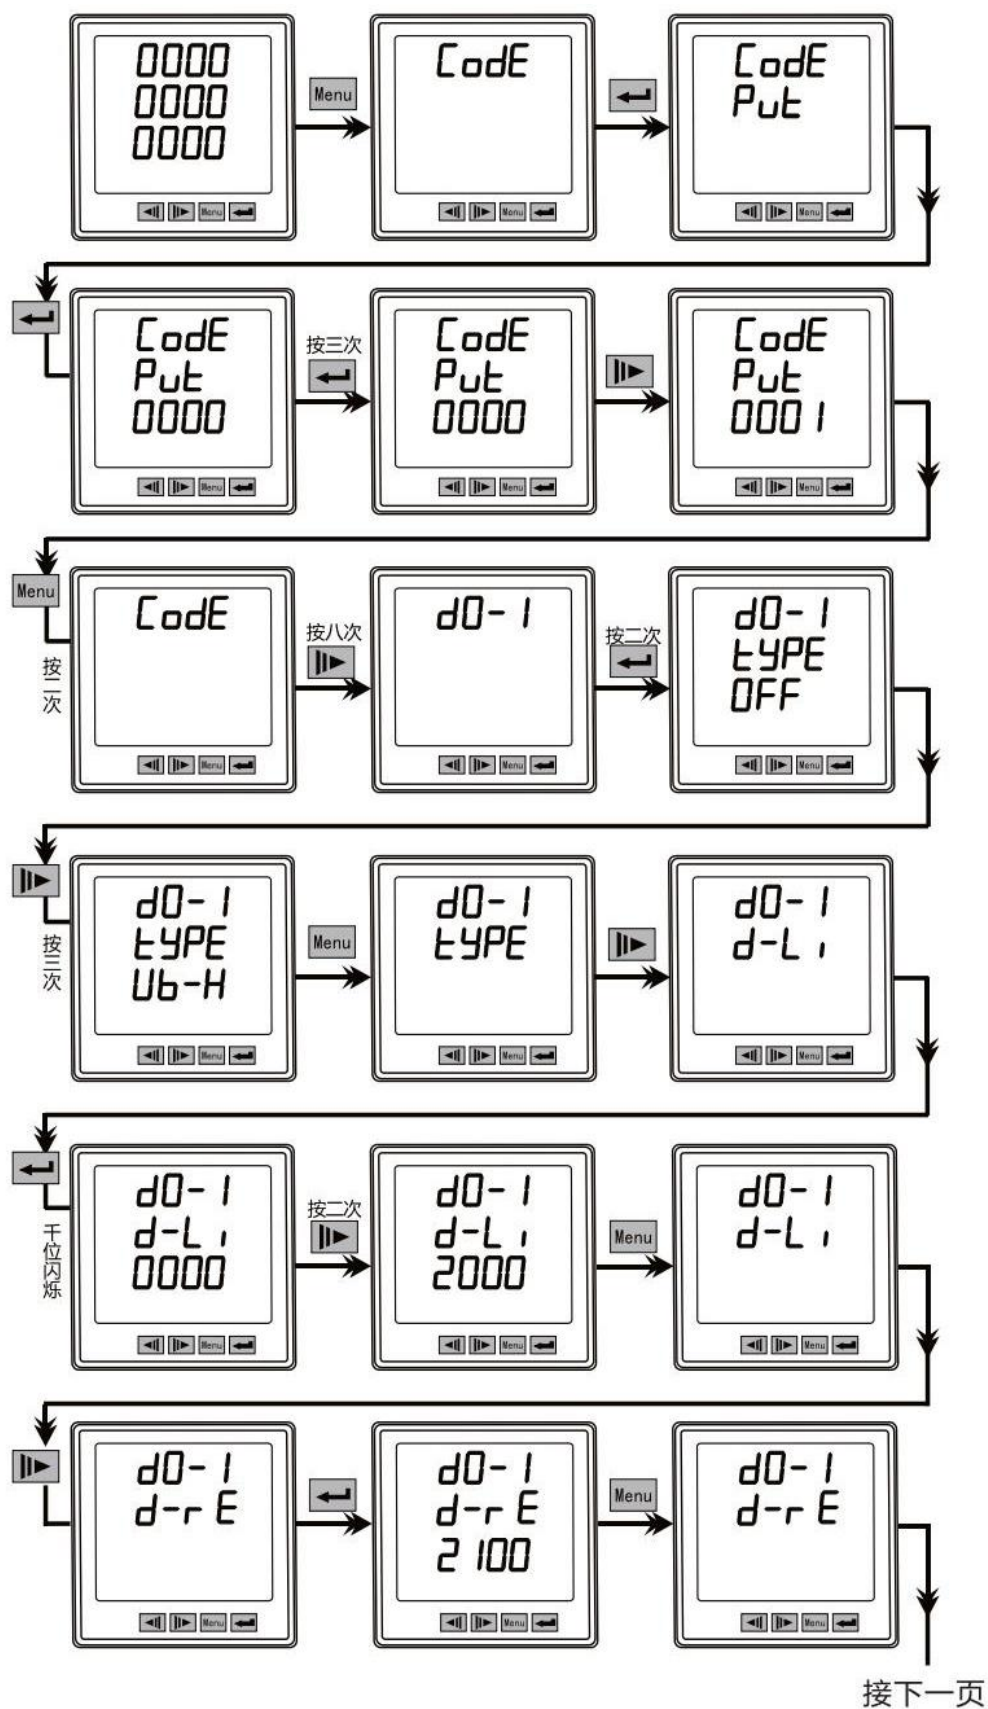例 2: 报警输出设置 (例: 设定 DO1, B 相电压上限 220V, 报警返回值 210V, 报警延时 500ms)




三相多功能电力仪表 (LCD 版)

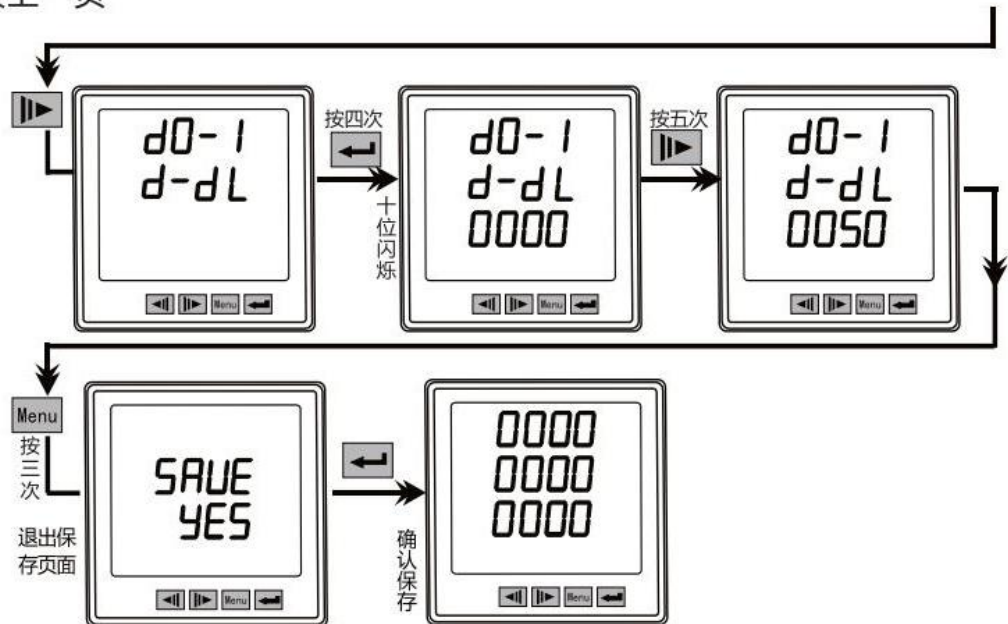接上一页



d-LI	Ub-L	Ub-H	d-rE	d-dL
报警门限	下限报警	上限报警	报警返回值	报警延时

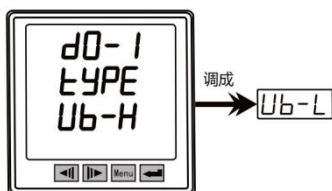注：1.若要设下限报警门限，只将



2.报警返回值 (d-rE)，根据设置好的报警门限值 5%自动生成 (出厂建议值)，此值可根据客户要求更改，详见电量报警方式。

特别注意:对于要遥控的开关量,首先需要将其关闭，其次还要将其相应的报警门限设为 0 ,以免引起外接设备的误动作。

举例如下：要控制开关量 1 遥控工作，则应将开关量 (do-1) 关闭即：

d0-1
tYPE
OFF

同时还应将开关量 (do-1) 的报警门限 (d-li) 设为 0000 即：

d0-1
d-LI
0000

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

四、功能说明

1、数字通讯 (标配)

多功能电力仪表支持标准的 MODBUS-RTU 协议,以下列表列出支持的功能码、报文格式以及通讯地址信息。

1.1. 功能码

代码意义	意义
0×01	读继电器输出状态
0×02	读开关量输入状态
0×03/0×04	读数据寄存器值
0×05	遥控单个继电器动作
0×0F	遥控多个继电器动作
0×10	写设置寄存器指令

1.2 报文格式

读继电器输出状态 (功能码 0×01)

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器个数	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
	数据范围	1-247	0x01	0x0000 (固定)	0x0000~ 0x0003	CRC
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x02</u>	<u>0xBD 0xCB</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				寄存器字节数	寄存器值	
	占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x07</u>	<u>0x10 0x4A</u>

说明：从机响应的寄存器值即继电器状态值，从字节的最低位开始对应每一路继电器输出的状态值,1 表示闭合状态,0 表示断开状态，如上例寄存器值“0x07”的二进制“0000 0111”表示第 1 路、第 2 路、第 3 路继电器闭合。

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

读开关量输入状态 (功能码 0×02)

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始开关地址	开关个数	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
	数据范围	1-247	0x02	0x0000 (固定)	0x0001~ 0x0004	CRC
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x04</u>	<u>0x79 0xC9</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				寄存器字节数	寄存器值	
	占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x20 0x49</u>

说明：从机响应的寄存器值即开关量输入状态值，从字节的最低位开始对应每一路开关量输入的状态值,1 表示闭合状态,0 表示断开状态，如上例寄存器值“0x02” 的二进制 “0000 0010” 表示第 2 路开关量输入闭合。

读数据寄存器值 (功能码 0×03/0×04)

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始寄存器地址	寄存器个数	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
	数据范围	1-247	0x03/ 0x04		最大 25	CRC
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x03</u>	<u>0x00 0x0A</u>	<u>0x00 0x04</u>	<u>0xE4 0x09</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				寄存器字节数	寄存器值	
	占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	N 字节	2 字节
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x03</u>	<u>0x04</u>	<u>(4 字节数据)</u>	<u>(CRC)</u>

说明：主机请求的寄存器地址为查询的一次电网或者二次电网的数据首地址，寄存器个数为查询数据的长度，如上例起始寄存器地址“0x00 0x0A”表示 A 相相电压浮点型数据的首地址，寄存器个数“0x00 0x02”表示数据长度 2 个 Word 数据。
请参照 MODBUS-RTU 通讯地址信息表。

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

遥控单个继电器输出 (功能码 0×05)

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器动作值	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
	数据范围	1-247	0x05	0x0000~ 0x0003	0xFF00~ 0x0000	CRC
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x05</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0xFF 0x00</u>	<u>0x8C 0x3A</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器值	
	占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x05</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0xFF 0x00</u>	<u>0x8C 0x3A</u>

说明：主机请求的继电器动作值"0xFF00"表示闭合，"0x0000"表示断开。使用遥控指令必须设置继电器工作在遥控模式。

遥控多路继电器输出 (功能码 0×0F)

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码				校验码
				起始继电器地址	继电器个数	数据字节数	继电器动作值	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节	2 字节
	数据范围	1-247	0x0F	0x0000 (固定)	0x0001~ 0x0004	0x01		CRC
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x0F</u>	<u>0x00</u> <u>0x00</u>	<u>0x00</u> <u>0x03</u>	<u>0x01</u>	<u>0x07</u>	<u>0xCE 0x95</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码		
				起始继电器地址	继电器个数			
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节		2 字节	2 字节	
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x0F</u>	<u>0x00 0x00</u>		<u>0x00 0x03</u>	<u>0x15 0xCA</u>	
说明：主机请求的继电器动作值,从字节的最低位开始对应每一路继电器输出， 1 表示闭合继电器，0 表示断开继电器，如上例继电器动作值"0x07"的二进制 "0000 0111 "表示遥控第 1 路、第 2 路、第 3 路继电器闭合。								

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

写设置寄存器指令 (功能码 0×10)

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码				校验码
				起始寄存器地址	寄存器个数	数据字节数	写入数据	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	N 字节	2 字节
	数据范围	1-247	0x10		最大 25	最大 2*25		CRC
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x10</u>	<u>0x03</u> <u>0xEA</u>	<u>0x00</u> <u>0x02</u>	<u>0x04</u>	<u>0x00</u> <u>0x64</u> <u>0x00</u> <u>0x0A</u>	<u>0xA8 0xB0</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码				校验码
				起始寄存器地址		寄存器个数		
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节		2 字节		2 字节
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x10</u>	<u>0x03 0xEA</u>		<u>0x00 0x02</u>		<u>0x60 0x78</u>
说明：为保证正常通讯，每执行一个主机请求，寄存器个数限制为 25 个。上例起始寄存器地址“0x03 0xEA”表示电压变比设置的首地址，寄存器个数“0x00 0x02”表示设置电压变比和电流变比共 2 个 Word 数据，写入数“0x00 0x64 0x00 0x0A”表示设置电压变比为 100、电流变比为 10。请参照 MODBUS-RTU 通讯地址信息表。注：在写设置寄存器指令前进行以下权限验证：								
主机请求	地址	功能码	起始地址	寄存器个数	数据域字节数	数据域	CRC 校验码	
	<u>0x01</u>	<u>0x10</u>	<u>0x03</u> <u>0xE8</u>	<u>0x00</u> <u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x00</u> <u>0x0b</u>	<u>0xC3</u> <u>0xBF</u>	
从机响应	地址	功能码	起始地址		数据域		CRC 校验码	
	<u>0x01</u>	<u>0x10</u>	<u>0x03 0xE8</u>		<u>0x00 0x01</u>		<u>0x81 0xB9</u>	
收到正确的应答后可以有 20 分钟的设置时间，20 分钟后必须重新权限验证								

1.3MODBDS-RTU 通讯地址

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 hex	地址 dec	数据内容	数据格式	数据长度 word	说明
一次电网数据 (Float)					
0x0A	10	Ua	Float	2	三相相电压数据，单位 V NOTE：只有在三相四线接法时有效，在三相三线接法中数据无效。
0x0C	12	Ub	Float	2	
0x0E	14	Uc	Float	2	
0x10	16	Uab	Float	2	三相线电压数据，单位 V
0x12	18	Ubc	Float	2	
0x14	20	Uca	Float	2	

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 hex	地址 dec	数据内容	数据格式	数据长度 word	说明
一次电网数据 (Float)					
0x16	22	Ia	Float	2	三相电流数据, 单位 A
0x18	24	Ib	Float	2	
0x1A	26	Ic	Float	2	
0x1C	28	Pa	Float	2	分相和总的有功功率, 单位 w NOTE : 有功功率数据带符号, " + " 表示负载消耗电能, " - " 表示负载发电。 一般情况下当接线错误时, 有功功率为 " - " 。
0x1E	30	Pb	Float	2	
0x20	32	Pc	Float	2	
0x22	34	P Σ	Float	2	
0x24	36	Qa	Float	2	分相和总的无功功率, 单位 var NOTE : 无功功率数据带符号, " + " 表示感性负载, " - " 表示容性负载。
0x26	38	Qb	Float	2	
0x28	40	Qc	Float	2	
0x2A	42	Q Σ	Float	2	
0x2C	44	S Σ	Float	2	总视在功率 VA
0x2E	46	cosQ	Float	2	功率因数 0-1.000, 单位系数 0.001
0x30	48	F	Float	2	电压频率, Hz
0x32	50	Ep+	Float	2	正向有功电能, 单位 kWh
0x34	52	Ep-	Float	2	反向有功电能, 单位 kWh
0x36	54	Eq+	Float	2	感性无功电能, 单位 kvarh
0x38	56	Eq-	Float	2	容性无功电能, 单位 kvarh
	58-59	保留			
二次电网数据 (Int/Long 整型数据)					
0x46	70	Ua	Int	1	三相相电压数据, 单位 0.1V NOTE : 只有在三相四线接法时有效, 在三相三线接法中数据无效。
0x47	71	Ub	Int	1	
0x48	72	Uc	Int	1	

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 hex	地址 dec	数据内容	数据格式	数据长度 word	说明
二次电网数据 (Int/Long 整型数据)					
0x49	73	Uab	Int	1	三相线电压数据, 单位 0.1V
0x4A	74	Ubc	Int	1	
0x4B	75	Uca	Int	1	
0x4C	76	Ia	Int	1	三相电流数据, 单位 0.001A
0x4D	77	Ib	Int	1	
0x4E	78	Ic	Int	1	
0x4F	79	Pa	Int	1	分相和总的有功功率, 单位 w NOTE : 有功功率数据带符号, "+" 表示负载消耗电能, "- " 表示负载发电。 一般情况下当接线错误时, 有功功率为 "- "。
0x50	80	Pb	Int	1	
0x51	81	Pc	Int	1	
0x52	82	ΣP	Int	1	
0x53	83	Qa	Int	1	分相和总的无功功率, 单位 var NOTE : 无功功率数据带符号, "+" 表示感性负载, "- " 表示容性负载。
0x54	84	Qb	Int	1	
0x55	85	Qc	Int	1	
0x56	86	ΣQ	Int	1	
0x57	87	Sa	Int	1	分相和总的视在功率, 单位 VA
0x58	88	Sb	Int	1	
0x59	89	Sc	Int	1	
0x5A	90	ΣS	Int	1	
0x5B	91	cosQ	Int	1	功率因数 0~1000, 单位系数 0.001
0x5C	92	F	Int	1	频率, 单位 0.01Hz
0x5D	93	Ep+	Long	2	正向有功电能, 单位 Wh
0x5F	95	Ep-	Long	2	反向有功电能, 单位 Wh
0x61	97	Eq+	Long	2	感性无功电能, 单位 varh
0x63	99	Eq-	Long	2	容性无功电能, 单位 varh

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 hex	地址 dec	数据内容	数据格式	数据长度 word	说明
二次电网数据 (Int/Long 整型数据)					
0x65	101	Umax	Int	1	电压最大需量, 0.1V
0x66	102	I _{max}	Int	1	电流最大需量, 0.001A
0x67	103	P _{max}	Int	1	有功功率最大需量, W
0x68	104	Q _{max}	Int	1	无功功率最大需量, var
0x69	105	I _d	Int	1	漏电流, 单位 0.001 A
0x6A	106	I _n	Int	1	零序电流, 单位 0.001A
	107-109	保留			
0x6E	110	THD-U _a	Int	1	A 相电压总谐波含量,0.01%
0x6F	111	THD-U _b	Int	1	B 相电压总谐波含量,0.01%
0x70	112	THD-U _c	Int	1	C 相电压总谐波含量, 0.01%
0x71	113	THD-I _a	Int	1	A 相电流总谐波含量,0.01%
0x72	114	THD-I _b	Int	1	B 相电流总谐波含量,0.01%
0x73	115	THD-I _c	Int	1	C 相电流总谐波含量,0.01%
0x74	116	Navg-U	Int	1	三相电压不平衡度, 0.01%
0x75	117	Navg-I	Int	1	三相电流不平衡度, 0.01%
电表设置参数 (读)					
0x12D	301	仪表通讯地址	Int	1	1-247
0x12E	302	电压倍率	Int	1	PT=1-9999
0x12F	303	电流倍率	Int	1	CT=1-9999
0x130	304	通信波特率	Int	1	0-1200 ;1-2400 ;2-4800 ;3-9600
0x131	305	通信数据格式	Int	1	数据格式 0-N.8.1 1-0.8.1 2-E.8.1
0x132	306	接线制式	Int	1	0-三相四线; 1-三相三线
0x133	307	电压量程	Int	1	0-100V ; 1-220V ; 2-380V
0x134	308	电流量程	Int	1	0-5A ; 1-1A

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 hex	地址 dec	数据内容	数据格式	数据长度 word	说明
扩展参数 (读)					
0x136	310	DO	Int	1	继电器输出状态 Bit0~3 第 1~4 路输出状态
0x137	311	DI	Int	1	开关量输入信息 Bit0~3 第 1~4 路开入状态
0x140	320	Ao 1-Type	Int	1	模拟量输出 1 数据项和 模式(0~52)
0x141	321	Ao1-Hi	Int	1	模拟量输出 1 高端
0x142	322	Ao1-Lo	Int	1	模拟量输出 1 低端
0x143	323	Ao2-Type	Int	1	模拟量输出 2 数据项和模式 (0-52)
0x144	324	Ao2-Hi	Int	1	模拟量输出 2 高端
0x145	325	Ao2-Lo	Int	1	模拟量输出 2 低端
0x146	326	Ao3-Type	Int	1	模拟量输出 3 数据项和模式 (0-52)
0x147	327	Ao3-Hi	Int	1	模拟量输出 3 高端
0x148	328	Ao3-Lo	Int	1	模拟量输出 3 低端
0x149	329	Ao4-Type	Int	1	模拟量输出 4 数据项和模式 (0-52)
0x14A	330	Ao4-Hi	Int	1	模拟量输出 4 高端
0x14B	331	Ao4-Lo	Int	1	模拟量输出 4 低端
0x14C	332	Do1-Type	Int	1	报警输出 1 数据项和模式(0~52)
0x14D	333	Do1-Value	Int	1	报警输出 1 门限值
0x14E	334	Do1-Return	Int	1	报警输出 1 返回值
0x14F	335	Do1-Delay	Int	1	报警输出 1 报警延时
0x150	336	Do2-Type	Int	1	报警输出 2 数据项和模式(0~52)
0x151	337	Do2-Value	Int	1	报警输出 2 门限值
0x152	338	Do2-Return	Int	1	报警输出 2 返回值
0x153	339	Do2-Delay	Int	1	报警输出 2 报警延时
0x154	340	Do3-Type	Int	1	报警输出 3 数据项和模式(0~52)
0x155	341	Do3-Value	Int	1	报警输出 3 门限值
0x156	342	Do3-Return	Int	1	报警输出 3 返回值
0x157	343	Do3-Delay	Int	1	报警输出 3 报警延时
0x158	344	Do4-Type	Int	1	报警输出 4 数据项和模式 (0~52)
0x159	345	Do4-Value	Int	1	报警输出 4 门限值

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

0X15A	346	Do4-Return	Int	1	报警输出 4 返回值
0x15B	347	Do4-Delay	Int	1	报警输出 4 报警延时
	348-511	保留			
0x200-0x21D	512-541	THD-Ua	Int	1	A 相电压 2~31 次谐波含量, 单位 0.01%
0x220-0x23D	544-573	THD-Ub	Int	1	B 相电压 2~31 次谐波含量, 单位 0.01%
0x240-0x25D	576-605	THD-Uc	Int	1	C 相电压 2~31 次谐波含量, 单位 0.01%
0x260-0x27D	608-637	THD-Ia	Int	1	A 相电流 2~31 次谐波含量, 单位 0.01%
0x280-0x29D	640-669	THD-Ib	Int	1	B 相电流 2~31 次谐波含量, 单位 0.01%
0x2A0-0x2BD	672-701	THD-Ic	Int	1	C 相电流 2~31 次谐波含量, 单位 0.01%
所有参数设置地址 (写)					
0x3E9	1001	仪表通讯地址	Int	1	1-247
0x3EA	1002	电压倍率	Int	1	PT=1-9999
0x3EB	1003	电流倍率	Int	1	CT=1-9999
0x3EC	1004	通信波特率	Int	1	0-1200;1-2400;2-4800 ; 3-9600
0x3ED	1005	通信数据格式	Int	1	数据格式 0-N.8.11-0.8.1 2-E.8.1
0x3EE	1006	接线制式	Int	1	0-三相四线; 1-三相三线

注：二次数据与一次数据的关系为：一次数据是乘以变比数据，二次数据是未乘以变比数据。

$V(一次) = V(二次) \times PT \times V(单位系数)$

$I(一次) = I(二次) \times CT \times I(单位系数)$

$P/Q(一次) = P/Q(二次) \times PT \times CT \times P/Q(单位系数)$

$EP/EQ(一次) = EP/EQ(二次) \times PT \times CT \times EP/EQ(单位系数)$

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 hex	地址 dec	数据内容	数据格式	数据长度 word	说明
所有参数设置地址 (写)					
0x3F1	1009	Ao1-Type	Int	1	模拟量输出 1 数据项和模式 (0-52)
0x3F2	1010	Ao1-Hi	Int	1	模拟量输出 1 高端
0x3F3	1011	Ao1-Lo	Int	1	模拟量输出 1 低端
0x3F4	1012	Ao2-Type	Int	1	模拟量输出 2 数据项和模式 (0-52)

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

0x3F5	1013	Ao2- Hi	Int	1	模拟量输出 2 高端
0x3F6	1014	Ao2- Lo	Int	1	模拟量输出 2 低端
0x3F7	1015	Ao3-Type	Int	1	模拟量输出 3 数据项和模式(0-52)
0x3F8	1016	Ao3- Hi	Int	1	模拟量输出 3 高端
0x3F9	1017	Ao3- Lo	Int	1	模拟量输出 3 低端
0x3FA	1018	Ao4-Type	Int	1	模拟量输出 4 数据项和模式(0-52)
0x3FB	1019	Ao4- Hi	Int	1	模拟量输出 4 高端
0x3FC	1020	Ao4-Lo	Int	1	模拟量输出 4 低端
0x3FD	1021	Do1-Type	Int	1	报警输出 1 数据项和模式(0-52)
0x3FE	1022	Do1-Value	Int	1	报警输出 1 门限值
0x3FF	1023	Do1-Return	Int	1	报警输出 1 返回值
0x400	1024	Do1-Delay	Int	1	报警输出 1 报警延时
0x401	1025	Do2-Type	Int	1	报警输出 2 数据项和模式(0~52)
0x402	1026	Do2-Value	Int	1	报警输出 2 门限值
0x403	1027	Do2-Return	Int	1	报警输出 2 返回值
0x404	1028	Do2-Delay	Int	1	报警输出 2 报警延时
0x405	1029	Do3-Type	Int	1	报警输出 3 数据项和模式(0~52)
0x406	1030	Do3-Value	Int	1	报警输出 3 门限值
0x407	1031	Do3-Return	Int	1	报警输出 3 返回值
0x408	1032	Do3-Delay	Int	1	报警输出 3 报警延时
0x409	1033	Do4-Type	Int	1	报警输出 4 数据项和模式(0~52)
0x40A	1034	Do4-Value	Int	1	报警输出 4 门限值
0x40B	1035	Do4-Return	Int	1	报警输出 4 返回值
0x40C	1036	Do4-Delay	Int	1	报警输出 4 报警延时
时间和费率设置 (读\写)					
0x410	1041	当前时间	YY.MM.DD hh.mm.ss	3	年、月、日、时、分、秒
0x413	1043	时区 1	MM.DD.NN	2	保留
0x415	1045	时区 2	MM.DD.NN	2	保留
0x417	1047	时段表 1	hh.mm.NN	12	保留
0x423	1059	时段表 2	hh.mm.NN	12	

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

0x440		时区 1	MM.DD.NN	2	月、日、时段表号
0x442		时区 2	MM.DD.NN	2	月、日、时段表号
0x444		时区 3	MM.DD.NN	2	月、日、时段表号
0x413		时区 4	MM.DD.NN	2	月、日、时段表号
0x415		时区 5	MM.DD.NN	2	月、日、时段表号
0x44A		时区 6	MM.DD.NN	2	月、日、时段表号
0x460		时段表 1	hh.mm.NN	18	含 12 个时段:时、分、费率号费率号:1、尖;2、峰;3、平;4、谷
0x472		时段表 2	hh.mm.NN	18	
0x484		时段表 3	hh.mm.NN	18	
0x496		时段表 4	hh.mm.NN	18	
0x4A8		时段表 5	hh.mm.NN	18	
0x4BA		时段表 6	hh.mm.NN	18	

备注:含 6 个时区, 每个时区 12 个时段, 不用的时区和时段, 必须和最后一个时区时段设置一样。通讯设置时区和时段, 支持多个同时读写, 但不支持单个写入, 建议按整条参数的起始地址和长度读写。

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 hex	数据格式	数据长度 word	读/写 R/W	单位	数据内容
电能记录部分 (二次电能)					
0x2000	Long	2	R	0.01kWh	当前总有功电能
0x2002	Long	2	R	0.01kWh	当前总尖有功电能
0x2004	Long	2	R	0.01kWh	当前总峰有功电能
0x2006	Long	2	R	0.01kWh	当前总平有功电能
0x2008	Long	2	R	0.01kWh	当前总谷有功电能
0x2010	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月总有功电能
0x2012	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月尖有功电能
0x2014	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月峰有功电能
0x2016	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月平有功电能
0x2018	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月谷有功电能
... ..	Long		R	0.01kWh	上 2-11 月总、尖、峰、平、谷有功电能
0x20C0	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月总有功电能
0x20C2	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月尖有功电能

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

0x20C4	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月峰有功电能
0x20C6	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月平有功电能
0x20C8	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月谷有功电能
0x2100	Long	2	R	0.01kWh	当前正向总有功电能
0x2102	Long	2	R	0.01kWh	当前正向尖有功电能
0x2104	Long	2	R	0.01kWh	当前正向峰有功电能
0x2106	Long	2	R	0.01kWh	当前正向平有功电能
0x2108	Long	2	R	0.01kWh	当前正向谷有功电能
0x2110	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月正向总有功电能
0x2112	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月正向尖有功电能
0x2114	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月正向峰有功电能
0x2116	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月正向平有功电能
0x2118	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月正向谷有功电能
...	Long		R	0.01kWh	上 2-11 月总、尖、峰、平、谷有功电能
0x21C0	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月正向总有功电能
0x21C2	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月正向尖有功电能
0x21C4	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月正向峰有功电能
0x21C6	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月正向平有功电能
0x21C8	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月正向谷有功电能
0x2200	Long	2	R	0.01kWh	当前反向总有功电能
0x2202	Long	2	R	0.01kWh	当前反向尖有功电能
0x2204	Long	2	R	0.01kWh	当前反向峰有功电能
0x2206	Long	2	R	0.01kWh	当前反向平有功电能
0x2208	Long	2	R	0.01kWh	当前反向谷有功电能
0x2210	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月反向总有功电能
0x2212	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月反向尖有功电能
0x2214	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月反向峰有功电能
0x2216	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月反向平有功电能
0x2218	Long	2	R	0.01kWh	上 1 月反向谷有功电能
...	Long		R	0.01kWh	上 2-11 月总、尖、峰、平、谷正向有功电能
0x22C0	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月反向总有功电能
0x22C2	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月反向尖有功电能
0x22C4	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月反向峰有功电能
0x22C6	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月反向平有功电能

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

0x22C8	Long	2	R	0.01kWh	上 12 月反向谷有功电能
0x2300	Long	2	R	0.01kvarh	当前总无功电能
0x2302	Long	2	R	0.01kvarh	当前尖无功电能
0x2304	Long	2	R	0.01kvarh	当前峰无功电能
0x2306	Long	2	R	0.01kvarh	当前平无功电能
0x2308	Long	2	R	0.01kvarh	当前谷无功电能
0x2310	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月总无功电能
0x2312	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月尖无功电能
0x2314	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月峰无功电能
0x2316	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月平无功电能
0x2318	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月谷无功电能
... ..	Long		R	0.01kvarh	上 2-11 月总、尖、峰、平、谷无功电能
0x23C0	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月总无功电能
0x23C2	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月尖无功电能
0x23C4	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月峰无功电能
0x23C6	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月平无功电能
0x23C8	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月谷无功电能
0x2400	Long	2	R	0.01kvarh	当前正向总无功电能
0x2402	Long	2	R	0.01kvarh	当前正向尖无功电能
0x2404	Long	2	R	0.01kvarh	当前正向峰无功电能
0x2406	Long	2	R	0.01kvarh	当前正向平无功电能
0x2408	Long	2	R	0.01kvarh	当前正向谷无功电能
0x2410	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月正向总无功电能
0x2412	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月正向尖无功电能
0x2414	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月正向峰无功电能
0x2416	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月正向平无功电能
0x2418	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月正向谷无功电能
... ..	Long		R	0.01kvarh	上 2-11 月总、尖、峰、平、谷反向有功电能
0x24C0	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月正向总无功电能
0x24C2	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月正向尖无功电能
0x24C4	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月正向峰无功电能
0x24C6	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月正向平无功电能
0x24C8	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月正向谷无功电能
0x2500	Long	2	R	0.01kvarh	当前反向总无功电能

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

0x2502	Long	2	R	0.01kvarh	当前反向尖无功电能
0x2504	Long	2	R	0.01kvarh	当前反向峰无功电能
0x2506	Long	2	R	0.01kvarh	当前反向平无功电能
0x2508	Long	2	R	0.01kvarh	当前反向谷无功电能
0x2510	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月反向总无功电能
0x2512	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月反向尖无功电能
0x2514	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月反向峰无功电能
0x2516	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月反向平无功电能
0x2518	Long	2	R	0.01kvarh	上 1 月反向谷无功电能
...	Long		R	0.01kvarh	上 2-11 月总、尖、峰、平、谷正向有功电能
0x25C0	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月反向总无功电能
0x25C2	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月反向尖无功电能
0x25C4	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月反向峰无功电能
0x25C6	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月反向平无功电能
0x25C8	Long	2	R	0.01kvarh	上 12 月反向谷无功电能

SOE 越限阈值设置					
地址 hex	参数	读写属性	数值范围	数据类型	单位
0600H	相电压越上限动作定值	R/W	0-400	Word	V
0601H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
0602H	线电压越上限动作定值	R/W	0-400	Word	V
0603H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
0604H	电流越上限动作定值	R/W	0-400	Word	A
0605H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
0606H	相电压越下限动作定值	R/W	0-400	Word	V
0607H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
0608H	线电压越下限动作定值	R/W	0-400	Word	V
0609H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
060AH	缺相	R/W	0-400	Word	
060BH	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
060CH	错相	R/W	0-400	Word	
060DH	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
060EH	漏电流越限动作定值	R/W	0-400	Word	A

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

060FH	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
0610H	总有功功率越限定值	R/W	0-999(二次值)	Word	W
0611H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
0612H	总无功功率越限定值	R/W	0-9999(二次值)	Word	W
0613H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
0614H	功率因素低越限定值	R/W	0-1.000(二次值)	Word	*1000
0615H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
0616H	频率越上限定值	R/W	0-65.00	Word	*100
0617H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
0618H	频率越下限定值	R/W	0-65.00	Word	*100
0619H	延迟时间	R/W	0-120.00S	Word	
061AH	THDi 越限定值	R/W	0-9999(二次值)	Word	*100
061BH	延迟时间	R/W	0-120.005	Word	

SOE 报警类型一览表

0	线电压越下限告警动作	22	频率越上限动作
1	相电压越下限告警返回	23	频率越上限复归
2	相电压越下限告警动作	24	频率越下限动作
3	相电压越下限告警返回	25	频率越下限复归
4	线电压越上限告警动作	26	THDi 越限动作
5	线电压越上限告警返回	27	THDi 越限复归
6	相电压越上限告警动作	28	DO1 动作
7	相电压越上限告警返回	29	DO1 返回
8	电流越上限告警动作	30	DO2 动作
9	电流越上限告警返回	31	DO2 返回
10	漏电流告警动作	32	DO3 动作
11	漏电流告警返回	33	DO3 返回
12	电压缺相告警动作	34	DO4 动作
13	电压缺相告警复归	35	DO4 返回
14	电压错相告警动作	36	IN1 闭合
15	电压错相告警复归	37	IN1 打开
16	总有功功率越限动作	38	IN2 闭合
17	总有功功率越限复归	9	IN2 打开
18	总无功功率越限动作	40	IN3 闭合

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

19	总无功功率越限复归	41	IN3 打开
20	功率因素低越限动作	42	IN4 闭合
21	功率因素低越限复归	43	IIN4 打开

SOE 越限记录读取				
地址 hex	参数	读写属性	数值范围	数据类型
3400H 高	1#SOE 报警相	R	0~3	Word
3400H 低	1#SOE 报警类别	R	0~254	int
3401H	1#SOE 报警值	R		Word
3402H 高	1#SOE 事件发生年	R		Word
3402H 低	1#SOE 事件发生月	R		Word
3403H 高	1#SOE 事件发生日	R		Word
3403H 低	1#SOE 事件发生时	R		Word
3404H 高	1#SOE 事件发生分	R		Word
3404H 低	1#SOE 事件发生秒	R		Word
3405H	1#SOE 事件发生毫秒	P		Word
3406H	2#~100#SOE			
.....				

2、电能脉冲输出 (标配)

多功能电力仪表提供 1 路有功电能脉冲输出用以计量，电能脉冲电路采用集电极开路的光耦，通过与计算机终端、PLC、DI 采集模块相连，采集仪表的脉冲总数，来实现累积电能的计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式（国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法）。

脉冲常数:5000imp/kWh (所有量程)，其意义为:当仪表累计电 1kWh 时，脉冲输出个数为 5000 个，需要强调的是 1kWh 为电能的 2 次电能数据，在 PT、CT 存在的情况下，5000 个脉冲对应的 1 次电能数据为 1kWh×电压变比 PT×电流变比 CT。

应用举例:PLC 终端使用脉冲计数装置，假定在长度为 t 的一段时间内采集

脉冲个数为 N 个，仪表输入为 10kV/100V、400A/5A,则该时间段内仪表电能累积为 $N/5000 \times 100 \times 80$ 度电能。

备注：无功电能脉冲为选配功能。

3、复费率功能 (选配) :

复费率设置包括时区设置 (6 时区) 和时段设置 (6 个时段表, 每个有 12 个时段)。

时区设置 (月、日+时段号) :

时区就是把一年分成几段, 比如把一年分成 3 段: 5 月 1 日前; 5 月 1 日到 10 月 1 日; 10 月 1 日之后, 这样就要设置 2 个时区: 1、0501; 2、1001; 在每个时区里面可以执行不同的时段和费率, 这就要设置不同的时段表, 所以在时区设置时要加上它执行的时段表号: 如时区 1.05 011; 时区 2.10 012; 表示时区 1 执行的是时段表 1 的时段, 时区 2 执行的是时段表 2 的时段, 剩余的 4 个时区和时区 2 设置一样。

时段设置 (时、分+费率号) :

每个时段表里面最多有 12 个时段设置, 时段设置就是把 1 天分成几段, 也就是设置几个时段, 在不同的时段里面, 执行不同的费率;

如果把一天分 6:00-8:30、8:30-12:00、12:00-13:30、13:30-18:00、18:00-20:00、20:00-22:00、22:00-6:00, 这样就要分别把时段设置为: 06 00, 08 30, 12 00, 13 30, 18 00, 20 00, 22 00, 22 00, 22 00, 22 00, 22 00, 22 00。每个时段号执行对应的费率, 相邻时段费率必然不同, 要不时段就没有意义, 不相邻时段费率可能相同, 也可能不同。根据需要设定时段数量, 不用的时段, 应设置成与最后一个有效的时段费率数值一致。

本表有 4 个费率, 分别是尖、峰、平、谷, 对应的费率号是 1、2、3、4; 上面 12 个时段加上费率号后, 如下 06 00 3, 08 30 1, 12 00 3, 13 30 1, 18 00 2, 20 00 3, 22 00 4, 22 00 4, 22 00 4, 22 00 4, 22 00 4, 22 00 4

6 00 3: 表示 6:00 后, 8:30 前执行的是平费率;

08 30 1: 表示 8:30 后, 12:00 前执行的是尖费率;

12 00 3: 表示 12:00 后, 13:30 前执行的是平费率;

13 30 1: 表示 13:30 后, 18:00 前执行的是尖费率;

18 00 2: 表示 18:00 后, 22:00 前执行的是峰费率;

22 00 4: 表示 22:00 后, 6:00 前执行的是谷费率;

22 00 4: 表示不用的时段与最后一个有效的时段费率数值一致;

22 00 4: 表示不用的时段与最后一个有效的时段费率数值一致;

22 00 4: 表示不用的时段与最后一个有效的时段费率数值一致;

22 00 4: 表示不用的时段与最后一个有效的时段费率数值一致;

22 00 4: 表示不用的时段与最后一个有效的时段费率数值一致;

注意相邻时段必须大于 30 分钟, 否则无意义也不切换。

4、开关量输出 (选配)

多功能电力仪表最多可提供 4 路开关量输出报警, 常规配置的继电器为 1 路常开点 (无源干接点)。继电器容量:AC250V/5A, DC30V/5A。若客户需要

特殊规格的继电器容量, 可以跟本公司市场部联系, 特殊制定。

开关量输出模块有两种工作模式可选, 电量报警方式和通讯遥控方式, 每路继电器可以灵活地设置报警类型、报警门限等参数。报警范围数据格式为二次电网整型数据, 具体参照开关量输出对照表。也可参照通讯地址信息中的二次电网数据格式。液晶显示页面最下一排 DO①②③④为开关量输出状态显示标识, 不显示①②③④表示开关量输出恢复 (继电器常开点输出), 显示①②③④表示开关量输出动作 (继电器常闭点输出)。

高低报警:低报警表示低于报警项目的报警门限值时, 继电器输出由常开点变为常闭点, 高报警表示高于报警项目的报警门限值时, 继电器输出由常开点变为常闭点。

谐波报警:谐波报警没有低报警, 都是高报警, 当谐波总含量超出报警项目的报警门限值时, 继电器输出由常开点变为常闭点。

对于没有关闭开关量输出报警功能 (输出类型设置为非 OFF), 如果现场不再使用开关量输出报警功能或要将继电器工作模式设置为通讯遥控方式, 需先将输出类型设置为 “OFF”, 保存后退出。

4.1、越限报警方式

仪表的开关量输出设置。

do1~do4:设置开关量报警输出, do1~do4 表示第 1 路~第 4 路开关量输出。

type:设置开关量报警输出类型, “OFF” 表示关闭。

d-Li:设置开关量报警输出门限值, 报警前的测量信号达到设定值, 开关量输出报警。

d-rE:设置开关量报警输出返回值 (高报警时, 一般比报警门限值低 5%; 低报警时一般比报警门限值高 5%), 报警后的测量信号没有达到设定值, 开关量输出继续报警; 达到设定值, 开关量输出不再报警。

d-dL:设置开关量报警输出的延时动作时间, 单位 0.01 秒, 当满足报警左报警条件后, 经过设定的动作时间后, 继电器方可动作。

如果关闭开关量输出功能, 把报警输出类型改为 OFF 后, 需把报警门限值、报警延时值设置为 0。

举例说明:设置参数为 do1, 输出类型: Ua:H; 报警门限: 100.0V; 报警返回值

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

95.0V;报警延时:1000 ;当 A 相电压 $\geq 100V$ 时,10 秒钟后第 1 路继电器输出由常开点变为常闭点;当 A 相电压下降在 95V ~100V 之间, 继电器输出保持为常闭点;当 A 相电压下降在 $\leq 95V$, 10 秒钟后,继电器输出由常闭点变为常开点。

开关量输出对照表							
报警项目 报警项目后跟"H"表示高报警输出, 跟"1"表示低报警输出			报警值相应单位	报警项目 报警项目后跟"H"表示高报警输出, 跟"L"表示低报警输出			报警值相应单位
1	Ua (A 相电压) 刻度值单位 0.1V	H	V	27	Qa (A 相无功功率) 刻度值单位 var	H	Var
2		L		28		L	
3	Ub (B 相电压) 刻度值单位 0.1V	H	V	29	Qb (B 相无功功率) 刻度值单位 var	H	Var
4		L		30		L	
5	Uc (C 相电压) 刻度值单位 0.1V	H	V	31	Qc (C 相无功功率) 刻度值单位 var	H	Var
6		L		32		L	
7	Uab (AB 线电压) 刻度值单位 0.1V	H	V	33	QS (总无功功率) 刻度值单位 var	H	Var
8		L		34		L	
9	Ubc (BC 线电压) 刻度值单位 0.1V	H	V	35	Sa (A 相视在功率) 刻度值单位 VA	H	VA
10		L		36		L	
11	Uca (CA 线电压) 刻度值单位 0.1V	H	V	37	Sb (B 相视在功率) 刻度值单位 VA	H	VA
12		L		38		L	
13	Ia (A 相电流) 刻度值单位 0.001A	H	A	39	Sc (C 相视在功率) 刻度值单位 VA	H	VA
14		L		40		L	
15	Ib (B 相电流) 刻度值单位 0.001A	H	A	41	SS (总视在功率) 刻度值单位 VA	H	VA
16		L		42		L	
17	Ic (C 相电流) 刻度值单位 0.001A	H	A	43	PF (功率因数) 刻度值单位 0.001	H	
18		L		44		L	
19	Pa (A 相有功功率) 刻度值单位 W	H	W	45	F (频率) 刻度值单位 0.01Hz	H	Hz
20		L		46		L	
21	Pb (B 相有功功率) 刻度值单位 W	H	W	47	TH.Ua (A 相电压谐波总含量)		0.01%
22		L		48	TH.Ub (B 相电压谐波总含量)		0.01%
23	Pc (C 相有功功率) 刻度值单位 W	H	W	49	TH.Uc (C 相电压谐波总含量)		0.01%
24		L		50	TH.Ia (A 相电流谐波总含量)		0.01%
25	PS (总有功功率) 刻度值单位 W	H	W	51	TH.Ib (B 相电流谐波总含量)		0.01%

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

26	L	52	TH.Ic (C 相电流谐波总含量)	0.01%
OFF	关闭报警功能, 只能遥控			

4.2 越限报警记录多功能电力仪表可以记录最近 12 次由超越限值引起的超限记录。越限值由通讯设置, 具体见 28、29 页。

4.3、通讯遥控方式

遥控单个继电器输出 (功能码 0×05)

	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器动作值	
主机请求	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
	数据范围	1-247	0x05	0x0000- 0x0003	0xFF00/ 0x0000	CRC
	报文举例	0x01	0x05	0x00 0x00	0xFF 0x00	0x8C 0x3A
	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器值	
从机响应	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
	数据范围	1-247	0x05	0x0000- 0x0003	0xFF00/ 0x0000	CRC
	报文举例	0x01	0x05	0x00 0x00	0xFF 0x00	0x8C 0x3A

说明: 主机请求的第 1 路继电器动作值"0xFF00" 表示闭合,"0x0000"表示断开。使用遥控指令必须设置继电器工作在遥控模式 (输出类型设置为 off) 。

遥控多个继电器输出 (功能码 0×0F)

	帧结构	地址码	功能码	数据码				校验码
				起始继电器地址	继电器个数	数据字节数	继电器动作值	
主机请求	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节	2 字节
	数据范围	1-247	0x0F	0x0000 (固定)	0x0001 0x0004	0x01		CRC
	报文举例	0x01	0x0F	0x00 0x00	0x00 0x04	0x01	0x0F	0x7E 0x92
	帧结构	地址码	功能码	数据码				校验码
				起始继电器地址	继电器值			
从机响应	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节			2 字节
	数据范围	1-247	0x0F	0x0000- 0x0003	0xFF00/ 0x0000			CRC
	报文举例	0x01	0x0F	0x00 0x00	0x00 0x04			0x54 0x08

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

说明：主机请求的继电器动作值从字节的最低位开始对应每一位继电器输出，“1”表示闭合，“0”表示断开。如上例继电器动作值“0x0F”的二进制“0000 1111”表示遥控第 1、2、3、4 路继电器闭合。使用遥控指令必须设置继电器工作在遥控模式（输出类型设置为 off）。

5、开关量输入（选配）

多功能电力仪表最多支持 4 路开关量输入，开关量输入模块采用干结点电阻开关信号输入方式，仪表内部配备+5V 的工作电源，无需外部供电，可用于监测如故障报警节点、分合闸状态、手车位置、电容补偿柜电容投入状态等信息。可以通过通讯接口远传至智能监测系统等，配合遥控/报警继电器功能可方便实现自动分合闸。液晶显示页面最下一排 DI①②③④为开关量输入状态显示标识，不显示 DI①②③④为常开点输入，显示 DI①②③④为常闭点输入。

6、变送输出（选配）

多功能电力仪表最多支持 4 路变送输出，可以灵活设置变送量项目和变送范围。

电气参数：输出 0/4~ 20mA , 0/1 ~ 5V

精度等级：0.5

过载：120%有效输出，最大电流 24mA ,电压 12V。

负载：Rmax=400Ω

变送项目（输出类型）：相电压、线电压、相电流、各相有功功率、总有功功率总视在功率、功率因数、频率、带符号的总有功功率和总无功功率等。客户订货时可以指定几种变送模块：0/4~20mA 或 0/1 ~ 5V ,默认的变送模块为 4~ 20mA,变送项目为 A 相相电压 (Ua) ,变送量范围为额定信号时输出 20mA ,用户可以根据实际使用需要修改变送项目和变送量范围，客户也可以在订货时详细注明变送项目和变送量范围，仪表在出厂时会按照用户要求设置好相关参数。详细的变送项目可参照变送输出对照表。

Ao1~Ao4：设置变送输出，Ao1~Ao4 表示第 1 路~第 4 路变送器输出。

tyPE：设置变送输出类型，“OFF”表示关闭。

A-Hi：设置变送输出上限对应的实际信号值。

A-Lo：设置变送输出下限对应的实际信号值。

如果关闭变送输出功能,把变送输出类型改为 OFF 后,需把变送输出的上限或下限设置为 0。

举例说明：设置参数为 Ao1;输出类型：Ua: H;变送输出上限：220.0V; 变送输出下限：0V;当 A 相电压信号范围在 0V-220V 时，变送输出范围在 4 ~

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

20mA 或 1~5V,其中 0V 对应的变送输出范围是 4mA 或 1V, 220V 对应的变送输出范围是 20mA 或 5V。依据客户要求, 出厂前已设置好变送器具体输出为电压或电流信号。

注意: 变送范围设置的格式为二次电网整型数量, 具体格式请参考《变送输出对照表》中的刻度值单位, 也可参照说明书《MODBUS-RTU 通讯地址信息表》中二次电网的数据格式。

变送输出对照表						
变送 项目值	变送项目		变送输出			
	数显界面中用后缀 H 或 L 加以区分变送输出量		0~20mA	4~20mA	0~10 ~20mA	4~12 ~20mA
1	Ua (A 相电压) 刻度值单位 0.1V	H		是		
2		L	是			
3	Ub (B 相电压) 刻度值单位 0.1V	H		是		
4		L	是			
5	Uc (C 相电压) 刻度值单位 0.1V	H		是		
6		L	是			
7	Uab (AB 线电压) 刻度值单位 0.1V	H		是		
8		L	是			
9	Ubc (BC 线电压) 刻度值单位 0.1V	H				
10		L	是			
11	Uca (CA 线电压) 刻度值单位 0.1V	H		是		
12		L	是			
13	Ia (A 相电流) 刻度值单位 0.001A	H		是		
14		L	是			
15	Ib (B 相电流) 刻度值单位 0.001A	H		是		
16		L	是			
17	Ic (C 相电流) 刻度值单位 0.001A	H		是		

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

18		L	是			
19	Pa (A 相有功功率) 刻度值单位 W	H		是		
20		L	是			
21	Pb (B 相有功功率) 刻度值单位 W	H		是		
22		L	是			
23	Pc (C 相有功功率) 刻度值单位 W	H		是		
24		L	是			
25	PS (总有功功率) 刻度值单位 W	H		是		
26		L	是			
27	Qa (A 相无功功率) 刻度值单位 var	H		是		
28		L	是			
29	Qb (B 相无功功率) 刻度值单位 var	H		是		
30		L	是			
31	Qc (C 相无功功率) 刻度值单位 var	H		是		
32		L	是			
33	QS (总无功功率) 刻度值单位 var	H		是		
34		L	是			
35	Sa (A 相视在功率) 刻度值单位 VA	H		是		
36		L	是			
37	Sb (B 相视在功率) 刻度值单位 VA	H		是		
38		L	是			
39	Sc (C 相视在功率) 刻度值单位 VA	H		是		
40		L	是			
41	SS (总视在功率) 刻度值单位 VA	H		是		
42		L	是			
43	PF (功率因数) 刻度值单位 0.001	H		是		
44		L	是			


三相多功能电力仪表 (LCD 版)

45	F (频率) 刻度值单位 0.01Hz	H		是		
46		L	是			
47	-PS (负有功功率) 刻度值单位 W	H				是
48		L			是	
49	-QS (负无功功率) 刻度值单位 var	H				是
50		L			是	
51	-PF (功率因数) 刻度值单位 0.001	H				是
52		L			是	

三相多功能电力仪表 (LCD 版)


五、接线示意图

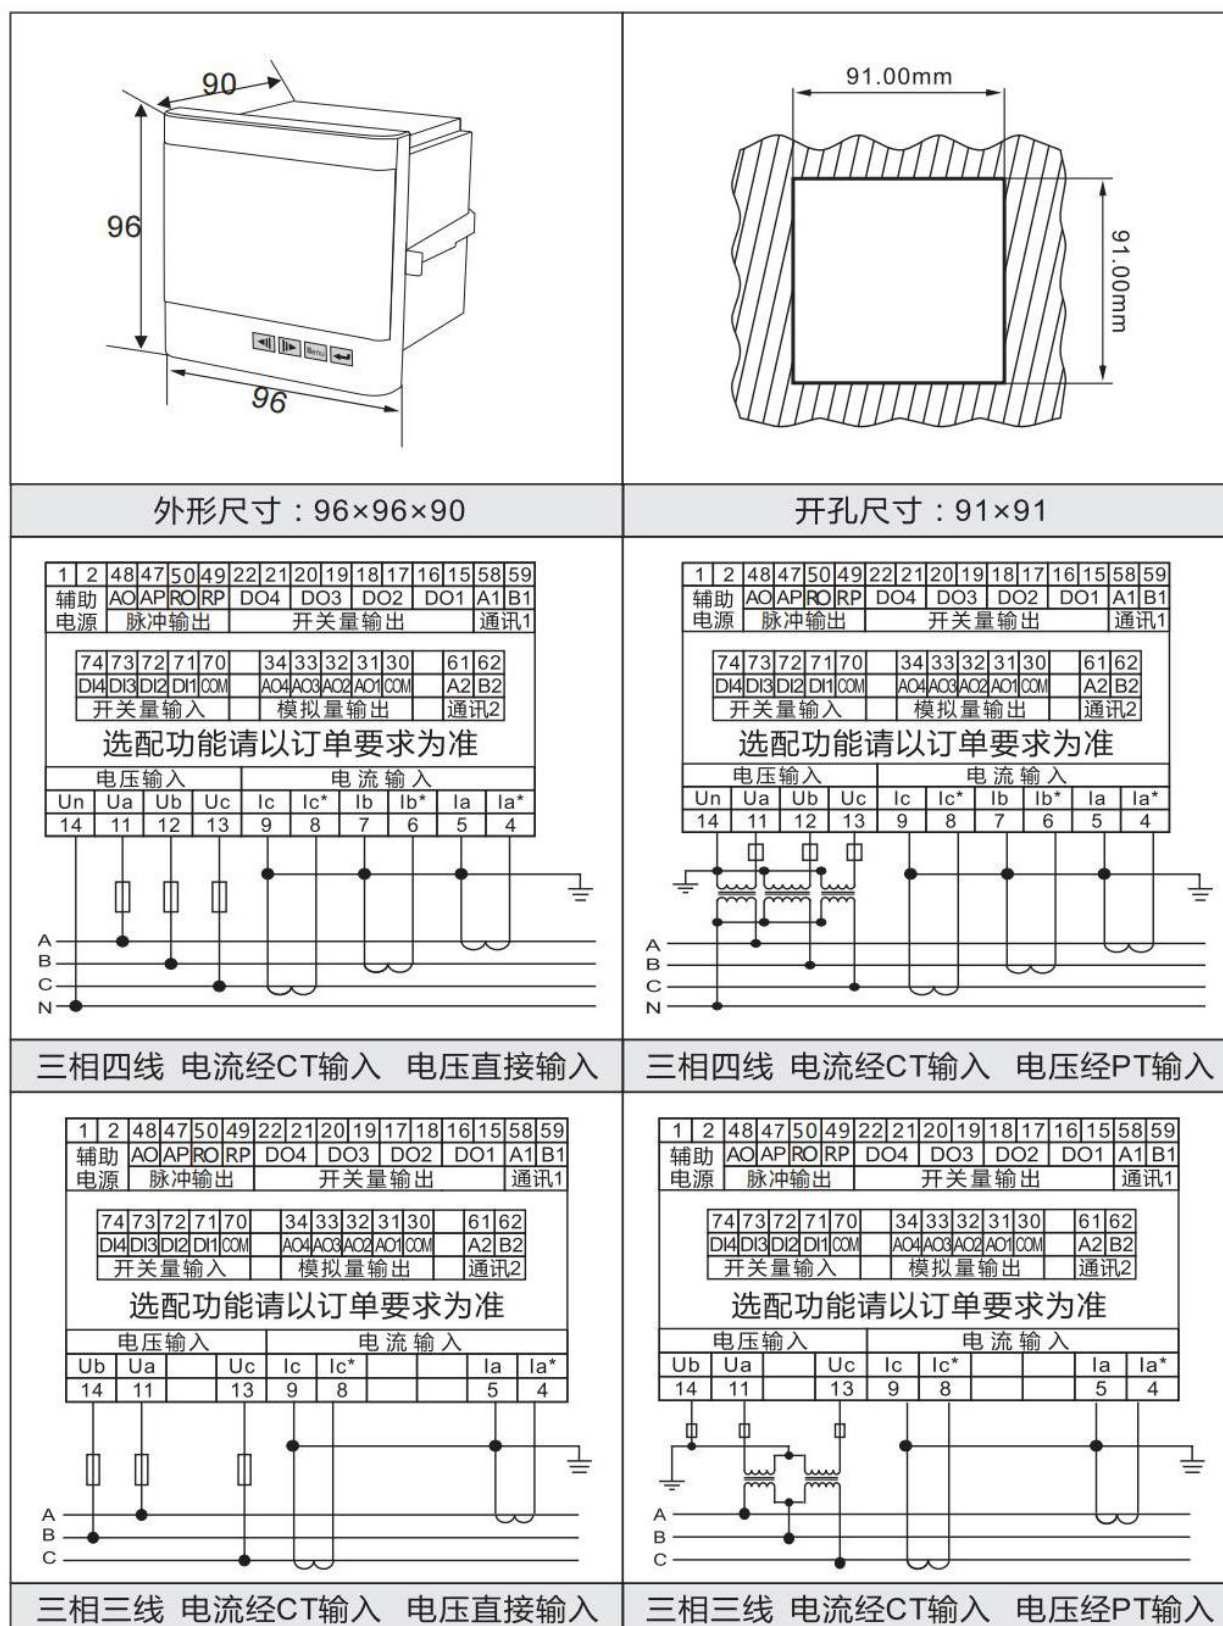■96 方型 (外形尺寸: 96×96×90mm 开孔尺寸 91.00×91.00mm)




三相多功能电力仪表 (LCD 版)

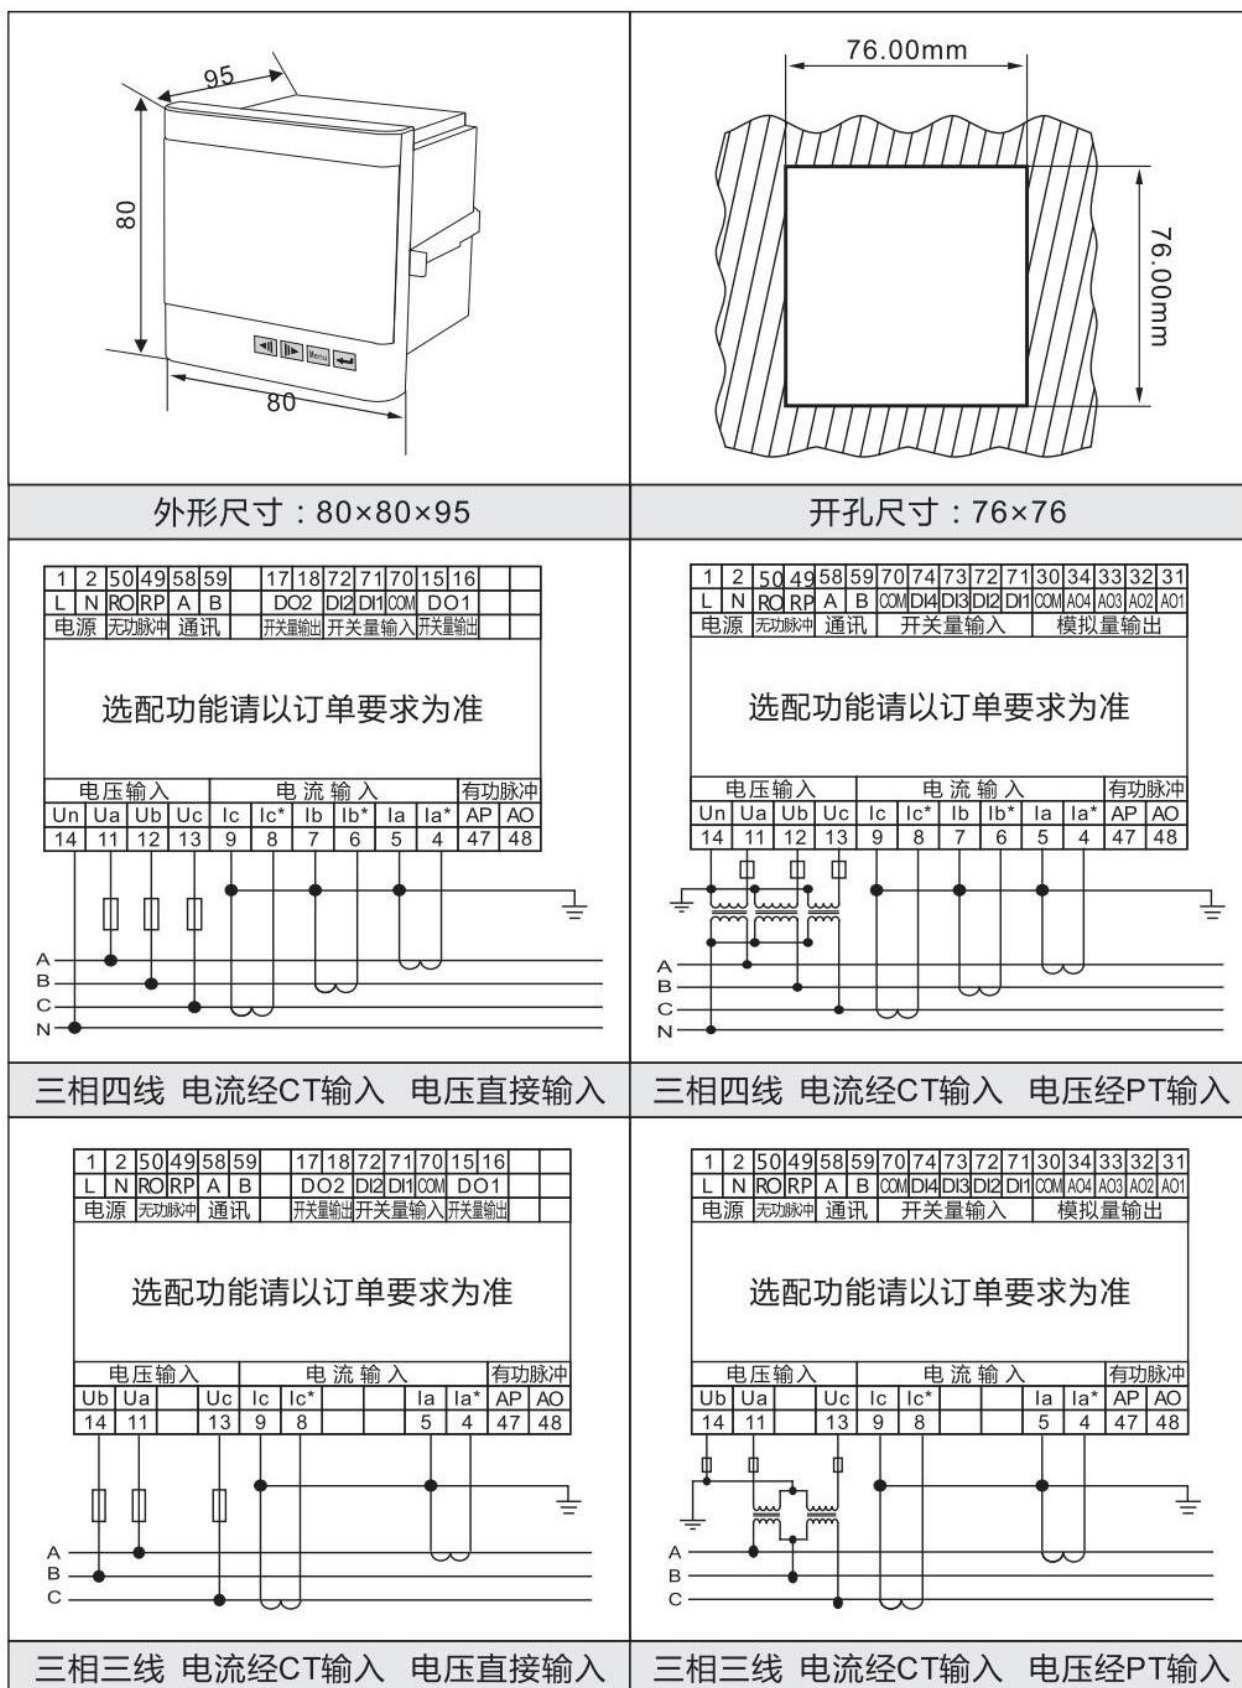■80 方型 (外形尺寸: 80×80×95mm 开孔尺寸 76.00×76.00mm)



三相多功能电力仪表 (LCD 版)

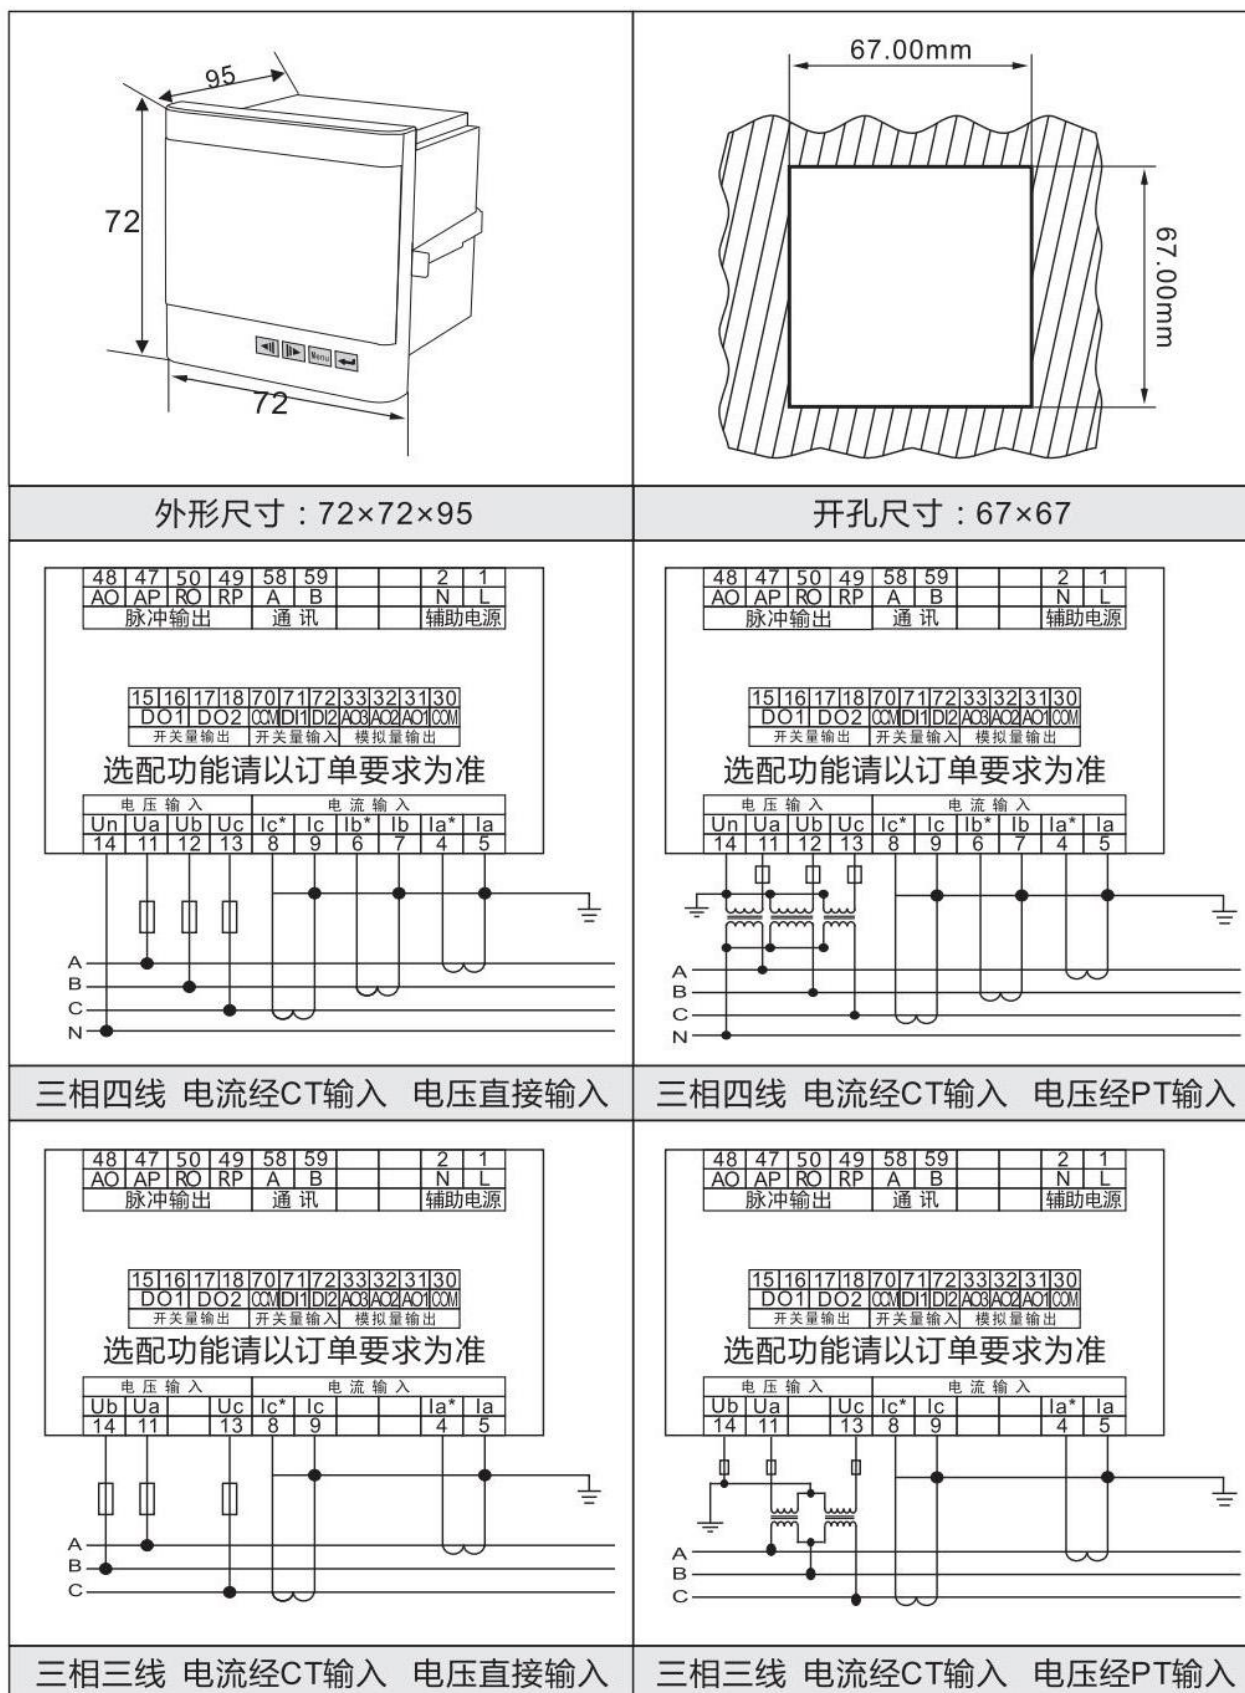■72 方型 (外形尺寸: 72×72×95mm 开孔尺寸 67.00×67.00mm)



六、常见为题及解决方案

1、关于通讯

1) 仪表没有回送数据

答：首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致：如果现场多块仪表通讯都没有数据回送，检测现场通讯总线的连接是否准确可靠，RS485 转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常，也要检查相应的通讯线，可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试，排除或确认上位机软件问题，或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试，排除或确认仪表故障。

2) 仪表回送数据不准确

答：多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网 Float 型数据和二次电网 Int/Long 型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明，并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商索要下载 MODBUS-RTU 通讯协议测试软件 MODSCAN，该软件遵循标准的 MODBUS-RTU 通讯协议，并且数据可以按照整型、浮点型、16 进制等格式显示，能够直接与仪表显示数据对比。

2、关于 U、I、P 等测量不准确

答：首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上，可以使用万用表来测量电压信号，必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的，比如电流信号的同名端（也就是进线端），以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示，只有在反向送电情况下有功功率数据有不对现象，一般使用情况下有功数据是正确的。如果有功功率符号为负，有可能电流进出线接错，当然相序接错也会导致功率显示异常。另外需要注意的是仪表显示的电量在一次电网值，如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致，也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改，但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致，否则也将导致错误的显示信息。

3、关于电能走字不准确

答：仪表的电能累加是基于对功率的测量，先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量，在接线错误的情况下，总有功功率为负的情况下，电能会累加到反向有功电能，正向有功电能不累加。在

三相多功能电力仪表 (LCD 版)

现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。

多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率，若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。

4、仪表不亮

答：确保合适的辅助电源(AC/DC85-270V)已经加到仪表的辅助电源端子，超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表，并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值，如果电源电压正常，仪表无任何显示，可以考虑断电重新上电，若仪表还不能正常显示的话请联系本公司技术服务部。

地址：深圳市龙华区民治街道龙润大厦 120A

电话：19925302725

传真：0755-29838501